# Nokia 6600i slide Bedienungsanleitung

© 2009 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

# **C€0434**

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-570 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration\_of\_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People und Navi sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzusehmen

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard persönlich und nicht kommerziell erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe http:// www.mpegla.com.

IN DEN MACH GELTENDEM RECHT GRÖSSTMÖGLICHEN UMFANG SIND NOKIA ODER SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR JEDWEDEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜMFTEN ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BELÄUFIGEN, FOLGE- ODER MITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. SOWEIT NICHT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT VORGESCHRIEBEN, WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT IRGENDEINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT, VERLÄSSLICHKEIT ODER DEN INHALT DIESES DOKUMENTS ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEN DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Anwendungen und Dienste für diese Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

#### **FCC-HINWEIS**

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) kann von Ihnen verlangen, auf die Verwendung Ihres Telefons zu verzichten, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufhehen

Modellnummer 6600i-1c

9215854/Ausgabe 2 DE

Inhalt		Support und Updates	40
		Nützliche Tipps	40
	<u>.</u>	Nokia Support	40
Sicherheit	4	My Nokia	40
		Herunterladen von Inhalten	41
Individualisieren des Telefons	5	Software-Updates über Ihren PC	41
Erste Schritte	5_	Softwareaktualisierungen über das	
Individualisieren des Telefons	13_	Mobilfunknetz	41
Herstellen von Verbindungen	16	Dienst zur Konfiguration von	
Netzdienste	18_	Einstellungen	42
	10	Wiederherstellen der	
In Verbindung bleiben	19	Werkseinstellungen	42
Anrufen	19_	VIt	- 12
Texte und Mitteilungen	22	Verwaltung digitaler Rechte	43
Bilder und Videos	27	Zubehör	43
Aufnehmen eines Bildes	27		
Aufnehmen eines Videoclips	28	Akku	43
Optionen für Kamera und		Akku- und Ladegerätinformationen	43
Videoaufnahme	28		
Galerie	28_	Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus	44
Unterhaltung	29	Überprüfen des Hologramms	44
Hören von Musik	29	Was ist zu tun, wenn sich der Akku nic	
Internet	32	_als Nokia Original-Akku erweist?	44
Spiele und Programme	34		
Spicie una rrogramme		Pflege und Wartung	44
Karten	35	Entsorgung	45
Herunterladen von Karten	35		
Karten und GPS	35	Zusätzliche Sicherheitshinweise	45
Zusatzdienste	36	Kleinkinder	45
		Betriebsumgebung	45
Organisation	36	Medizinische Geräte	45
Verwalten von Kontakten	36	Fahrzeuge	46
Visitenkarten	37	Explosionsgefährdete Orte	46
Datum und Uhrzeit	37	Notrufe	46
Wecker	38	Informationen zur Zertifizierung	
Kalender	38	_(SAR)	47
Aufgabenliste	38		46
Notizen	38	Index	48
Nokia PC Suite	39		
Rechner	39		
Countdown-Timer	39		
Stoppuhr	39		

# Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

#### **EINSCHALTEN**



Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann.

#### VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR



Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

#### **INTERFFRENZEN**



Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

#### IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN



Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen, in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten aus.

# **QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST**



Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

#### **ZUBEHÖR UND AKKUS**



Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

#### ZUBEHÖR



Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

#### WASSERDICHTIGKEIT



Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

# Individualisieren des Telefons

#### Frste Schritte

Machen Sie sich mit Ihrem Mobiltelefon vertraut, legen Sie den Akku, die SIM-Karte und die Speicherkarte ein, und erhalten Sie wichtige Informationen über Ihr Mobiltelefon.

### **Tasten und Komponenten**



- 1 Hörer
- 2 Display
- 3 Navi<sup>™</sup>-Taste (Navigationstaste)
- 4 Linke Auswahltaste
- 5 Anruftaste
- 6 Tastatur
- 7 Ende-/Ein-/Aus-Taste
- 8 Rechte Auswahltaste
- 9 Lichtsensor
- 10 Kamera an der Vorderseite
- 11 Anschluss für das Ladegerät
- 12 Öse für Trageriemen
- **13** Entriegelungstaste für rückseitige Abdeckung
- 14 Anschluss für USB-Kabel
- 15 Kamerablitzlicht
- **16** Hauptkamera
- 17 Lautsprecher

#### Einsetzen v. SIM-Karte u. Akku

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Dieses Telefon ist für die Verwendung des Akkus BL-4U ausgelegt. Verwenden Sie ausschließlich Nokia Original-Akkus. <u>Siehe</u> <u>"Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit</u> von Nokia Akkus", S. 44.

Die SIM-Karte und die Kontakte darauf können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie deshalb sorgsam mit der Karte um und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten.

 Drücken Sie auf die Entriegelung und öffnen Sie das rückseitige Cover. Entnehmen Sie den Akku.



2 Öffnen Sie den SIM-Kartenhalter. Setzen Sie die SIM-Karte mit den Kontakten nach unten in die Halterung ein. Schließen Sie den SIM-Kartenhalter.





3 Beachten Sie die Anschlusskontakte des Akkus und setzen Sie den Akku ein. Bringen Sie das rückseitige Cover wieder an.




# Eine Speicherkarte einsetzen

Verwenden Sie ausschließlich kompatible microSD-Karten, die von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurden. Nokia hält bei Speicherkarten die allgemeinen Industriestandards ein, aber es ist möglich, dass Marken einiger Hersteller nicht vollständig mit diesem Gerät kompatibel sind. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Ihr Telefon unterstützt microSD-Karten mit bis zu 16 GB.

 Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die rückseitige Abdeckung, und nehmen Sie den Akku heraus.

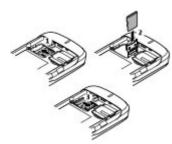

- Schieben Sie den Speicherkartenkalter in die entriegelte Stellung.
- 3 Öffnen Sie den Kartenhalter, und stecken Sie die Speicherkarte so ein,

- dass die mit den Fläche mit den Kontakten nach innen weist.
- 4 Schließen Sie den Kartenhalter, und schieben Sie ihn in die verriegelte Stellung.
- 5 Setzen Sie den Akku ein, und bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

#### Aufladen des Akkus

Der Akku wurde bereits im Werk aufgeladen. Es ist jedoch möglich, dass sich die Ladestände der Akkus unterscheiden.

 Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.



- 2 Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an.
- 3 Ist der Akku vollständig aufgeladen, trennen Sie das Ladegerät erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.

Sie können den Akku ebenfalls über ein USB-Daten- und Ladekabel über die USB-Schnittstelle des Computers laden.

- Verbinden Sie den USB-Anschluss Ihres Computers über das USB-Kabel mit Ihrem Gerät.
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das USB-Kabel.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die

Ladeanzeige im Display eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Die Ladezeit hängt vom verwendeten Ladegerät ab. Das Laden eines BL-4U-Akkus mit dem Ladegerät AC-8 dauert ungefähr 1 Std. 30 Min., wenn sich das Telefon im Startbildschirm befindet.

### **Antenne**



Ihr Gerät hat möglicherweise interne und externe Antennen. Vermeiden Sie ein unnötiges Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.

In der Abbildung ist der Antennenbereich grau unterlegt angezeigt.

#### Headset

#### Warnung:

Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

#### Warnung:

Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den USB-Anschluss anschließen.

#### **Trageriemen**

1 Nehmen Sie das rückseitige Cover ab.



2 Legen Sie den Trageriemen wie abgebildet um den Haken und bringen Sie das rückseitige Cover wieder an.

## Informationen über Ihr Telefon

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene mobile Gerät ist für den Einsatz in WCDMA 850- und 2100-Netzen und GSM 850-, 900-, 1800- und 1900-Netzen zugelassen. Weitere Hinweise zu Mobilfunknetzen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Beachten Sie bei der Nutzung der Funktionen in diesem Gerät alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Ilrheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Auf Ihrem Gerät sind u. U. Lesezeichen und Verknüpfungen zu Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert.
Möglicherweise können Sie mit Ihrem Gerät auch auf die Internetseiten anderer Drittanbieter zugreifen. Diese Internetseiten stehen in keiner Verbindung zu Nokia, und Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten. Wenn Sie auf solche Internetseiten zugreifen möchten, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inbalt treffen.

#### Warnung:

Wenn Sie außer der Erinnerungsfunktion andere Funktionen des Geräts verwenden möchten, muss es eingeschaltet sein. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es durch den Einsatz mobiler Geräte zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Von allen im Gerät gespeicherten wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren.

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

**Wichtig:** Verwenden Sie nur Dienste, denen Sie vertrauen, und die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten.

#### Netzdienste

Für die Verwendung des Mobiltelefons benötigen Sie Zugriff auf die Dienste eines Mobilfunknetzbetreibers, Für viele Funktionen sind besondere Netzdienste erforderlich. Diese Netzdienste sind unter Umständen nicht in allen Netzen verfügbar oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Diensteanbieter treffen, bevor Sie diese nutzen können. Ihr Diensteanbieter kann Ihnen zusätzliche Informationen für die Verwendung der Dienste und über die damit verbundenen Kosten geben. Bei einigen Netzen können außerdem Einschränkungen gegeben sein, die Auswirkung auf Ihre Verwendung der Netzdienste haben. Einige Netze unterstützen z. B. nicht alle sprachabhängigen Zeichen und Dienste.

Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise verlangt, dass bestimmte Funktionen in Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert wurden. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Ihr Gerät kann ebenfalls besonders konfiguriert sein, z. B. Änderungen an Bezeichnungen und der Reihenfolge der Menüs und der Symbole. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

#### Funktionen ohne SIM-Karte

Einige Funktionen Ihres Telefons, z. B. Organizer-Funktionen und Spiele, können auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Verschiedene Funktionen in den Menüs sind abgeblendet und können nicht verwendet werden.

# Tastensperre

Um das unbeabsichtigte Drücken von Tasten zu vermeiden, wählen Sie Menü und drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden die Taste \*.

Um die Tastensperre aufzuheben, wählen Sie Freigabe und drücken Sie innerhalb von 1,5 Sekunden auf \*. Geben Sie den Sperrcode ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Um einen Anruf bei aktiver Tastensperre anzunehmen, drücken Sie auf die Anruftaste. Wenn Sie einen Anruf beenden oder abweisen, wird das Tastenfeld automatisch wieder gesperrt.

Weitere Funktionen: Autom. Tastensperre und Sicherh.-Tastensperre. Siehe "Telefoneinstellungen", S. 12.

Wenn das Gerät gesperrt oder die Tastensperre aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

## Zugriffscodes

Um festzulegen, wie das Telefon die Zugriffscodes und Sicherheitseinstellungen verwendet, wählen Sie Menü > Einstellungen > Sicherheit > Zugriffscodes.

Mit dem Sicherheitscode können Sie

Ihr Telefon vor der Nutzung durch Unbefugte schützen. Der voreingestellte Code lautet 12345. Sie können den Code ändern und das Telefon so einstellen, dass die Eingabe des Codes erforderlich ist. Bei einigen Vorgängen ist die Eingabe des Sicherheitscodes unabhängig von den Einstellungen erforderlich, zum Beispiel, wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten. Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Telefon auf. Wenn Sie den Code vergessen und das Telefon gesperrt ist, ist eine gebührenpflichtige Freischaltung

- erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie über den Nokia Care Point oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.
- Der PIN (UPIN)-Code, der der SIM (USIM)-Karte beigefügt ist, hilft Ihnen, die Karte vor unbefugter Nutzung zu schützen.
- Der PIN2- (UPIN2)-Code, der einigen SIM- (USIM)-Karten beiliegt, ist erforderlich, um auf bestimmte Dienste zuzugreifen.
- Den PUK- (UPUK-) und PUK2-(UPUK2-)Code erhalten Sie möglicherweise zusammen mit der SIM- (USIM)-Karte. Wenn Sie den PIN-Code dreimal in Folge falsch eingeben, müssen Sie den PUK-Code eingeben. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, falls Sie nicht über die Codes verfügen.
- Das Sperrkennwort ist erforderlich, wenn Sie Anrufe auf Ihr bzw. von Ihrem Telefon mithilfe der Funktion Anrufsperre beschränken möchten (Netzdienst).
- Um die Einstellungen des Sicherheitsmoduls für den Browser anzuzeigen oder zu ändern, wählen Sie Menü > Einstellungen > Sicherheit > Einst. f. Sicherh.mod..

## Ein- und Ausschalten des Geräts

#### **Ein- und Ausschalten**

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

## **Eingabe des PIN-Codes**

Falls erforderlich, geben Sie den PIN-Code ein (wird als \*\*\*\* angezeigt).


#### **Einstellen von Zeit und Datum**

Geben Sie auf Anforderung das Datum, die Ortszeit und die Zeitzone sowie die Sommerzeit für Ihren Standort ein. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie ggf. aufgefordert, die Konfigurationseinstellungen von Ihrem Diensteanbieter (Netzdienst) zu laden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

# Ausgangsanzeige

Wenn das Telefon betriebsbereit ist und Sie keine Zeichen eingegeben haben, befindet sich das Telefon in der Ausgangsanzeige.

## Display

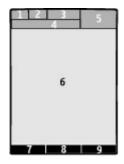

- Anzeige des Netztyps und der Signalstärke des Mobilfunknetzes
- 2 Ladezustand des Akkus
- 3 Symbole
- 4 Name des Netzes oder Betreiberlogo
- 5 Uhr
- 6 Display
- 7 Funktion der linken Auswahltaste
- 8 Funktion der Navigationstaste
- 9 Funktion der rechten Auswahltaste

Sie können der linken und rechten Auswahltaste auch andere Funktionen zuweisen. <u>Siehe "Linke und rechte</u> <u>Auswahltaste", S. 15.</u>

## Reduzieren des Stromverbrauchs

Das Telefon verfügt über die Funktionen Energiesparmodus und Schlafmodus, um im Standby-Modus die Akku-Belastung zu reduzieren, wenn keine Tasten gedrückt werden. Diese Funktionen können aktiviert werden. Siehe "Display", S. 14.

# **Aktive Ausgangsanzeige**

In der aktiven Ausgangsanzeige wird eine Liste der ausgewählten Gerätefunktionen und Informationen angezeigt, auf die Sie direkten Zugriff haben.

Um die aktive Ausgangsanzeige zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie Menü > Einstellungen > Display > Aktiver Standby > Aktiv. Standby-Modus.

Blättern Sie in der aktiven Ausgangsanzeige nach oben oder unten, um innerhalb der Liste zu navigieren, und wählen Sie **Auswähl.** oder **Zeigen**. Die Pfeile zeigen an, dass weitere Informationen verfügbar sind. Um die Navigation zu beenden, wählen Sie **Ende**.

Um die aktive Ausgangsanzeige anzupassen, wählen Sie **Optionen** und eine der verfügbaren Optionen.

## Schnellzugriffe in der Ausgangsanzeige

## Liste der gewählten Rufnummern

Drücken Sie einmal auf die Anruftaste. Um einen Anruf zu tätigen, navigieren Sie zu einer Nummer oder einem Namen und drücken Sie dann auf die Anruftaste.

# Starten des Internet-Browsers

Halten Sie die Taste **0** gedrückt.

## Anrufen der Sprachmailbox

Halten Sie die Taste 1 gedrückt.

## Verwenden von anderen Tasten als Schnellzugriff

Siehe "Schnellzugriffe für Rufnummern (Kurzwahl)", S. 20.

## Symbole



Sie haben ungelesene Mitteilungen.



Sie haben nicht gesendete. zurückgehaltene oder nicht zustellbare Mitteilungen. Es sind Anrufe in Abwesenheit



eingegangen.



Die Tastatur ist gesperrt.



Das Telefon klingelt bei eingehenden Anrufen oder beim Erhalt von Kurzmitteilungen



Eine Erinnerungszeit ist eingestellt.



Das Telefon ist in einem GPRSoder EGPRS-Netz eingebucht. Auf dem Telefon ist eine GPRS-



oder EGPRS-Verbindung aktiv. Die GPRS- oder EGPRS-Verbindung



wird vorübergehend gehalten. Die Bluetooth Funktion ist



eingeschaltet.

Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wird die zweite Telefonleitung verwendet.



Alle eingehenden Anrufe werden an eine andere Nummer umaeleitet.



Die Anrufe sind auf eine bestimmte Benutzergruppe beschränkt.

Das zurzeit aktive Profil ist ein Zeitprofil.

## Flugprofil

Verwenden Sie das Flugprofil in Umgebungen, in denen Hochfrequenzemissionen zu Störungen führen können, wie z.B. in Flugzeugen oder Krankenhäusern, um alle Funkverbindungen zu deaktivieren. Sie können weiterhin auf den Kalender. Ihre Telefonnummern und Spiele zugreifen. Wenn das Flugprofil aktiviert ist, wird angezeigt.

Um das Flugprofil zu aktivieren oder zu konfigurieren, wählen Sie Menü > Einstellungen > Profile > Flug > Aktivieren oder Ändern.

Wählen Sie ein beliebiges anderes Profil. um das Flugprofil wieder zu deaktivieren.

## Notrufe im Flug-Profil

Geben Sie die Notrufnummer ein, drücken Sie die Anruftaste und wählen Sie Ia. wenn Flug-Profil beenden? angezeigt wird.

#### Warnung:

Bei aktiviertem Flugprofil können Sie keine Anrufe – auch keine Notrufe – tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Wenn Sie Anrufe tätigen wollen, müssen Sie zuerst die Telefonfunktion durch Wechseln des Profils aktivieren. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie den Sperrcode eingeben.

Wenn Sie einen Notruf tätigen müssen, während das Gerät gesperrt ist und sich im Flugprofil befindet, können Sie möglicherweise eine im Gerät programmierte offizielle Notrufnummer ind sa Feld für den Sperrcode eingeben und dann "Anrufen" wählen. Das Gerät bestätigt das Verlassen des Flugprofils zur Durchführung des Notrufs.

## **Tipp-Funktion**

Mit der Tipp-Funktion können Sie Wecktöne und Anrufe schnell stumm schalten und Anrufe abweisen. Durch Doppeltippen auf die Vorder- oder Rückseite des Telefons können Sie außerdem bei geschlossener Schiebeabdeckung die Uhrzeit anzeigen.

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Telefon > Sensoreinstellungen, um die Tipp- und Vibrationsfunktion zu aktivieren.

#### Stummschalten von Anrufen und Wecktönen

Doppeltippen Sie auf das Telefon.

# Abweisen eines Anrufs und Aktivieren der Schlummerfunktion

Doppeltippen Sie erneut auf das Telefon.

## Anzeigen der Uhrzeit

Doppeltippen Sie auf das Telefon.

Wenn Anrufe in Abwesenheit oder neue Mitteilungen eingegangen sind, müssen Sie diese anzeigen, bevor Sie die Uhrzeit anzeigen können.

## Telefoneinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Telefon und eine der folgenden Optionen:

Spracheinstellungen — um die Display-Sprache Ihres Telefons einzustellen, wählen Sie Display-Sprache. Um die Sprache für die Sprachbefehle einzustellen, wählen Sie Erkennungssprache.

**Speicherstatus** — um die Speicherbelegung zu überprüfen.

Autom. Tastensperre — um das Tastenfeld automatisch zu sperren, nachdem sich das Telefon für eine bestimmte Zeit in der Ausgangsanzeige befunden hat und keine Funktion verwendet wurde.

**Sicherh.-Tastensperre** — damit zum Aufheben der Tastensperre ein Sicherheitscode abgefragt wird.

**Sensoreinstellungen** — um die Tipp-Funktion zu aktivieren und anzupassen.

Spracherkennung — <u>Siehe</u> "Sprachbefehle", S. 15.

**Flug-Anfrage** — um beim Einschalten des Telefons gefragt zu werden, ob das Flugprofil verwendet werden soll. Im Flugprofil sind alle Funkverbindungen deaktiviert.

**Softwareaktualisier.** — um Software-Updates von Ihrem Diensteanbieter zu erhalten (Netzdienst). Diese Option ist möglicherweise nicht für jedes Telefon verfügbar. <u>Siehe</u>

# "Softwareaktualisierungen über das Mobilfunknetz", S. 41.

**Netzmodus** — um sowohl das UMTS- als auch das GSM-Netz zu verwenden. Sie können während eines aktiven Anrufs nicht auf diese Funktion zugreifen.

**Betreiberauswahl** — um ein in Ihrem Bereich verfügbares Netz einzustellen.

**Hilfetexte** — um festzulegen, ob auf dem Telefon Hilfetexte angezeigt werden.

**Startmelodie** — um beim Einschalten des Telefons eine Melodie wiederzugeben.

Bestät. bei SIM-Aktiv. — <u>Siehe "SIM-Dienste", S. 18.</u>

#### Sicherheitseinstellungen

Wenn Sicherheitsfunktionen (z. B. Anrufsperrung, Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen und Rufnummernbeschränkung), die Anrufe beschränken, verwendet werden, können möglicherweise noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden. Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Sicherheit und eine der folgenden Optionen:

PIN-Code-Abfrage oder UPIN-Code-Abfrage — , um Ihren PIN- oder UPIN-Code abzufragen, sobald das Telefon eingeschaltet wird. Manche SIM-Karten lassen das Abschalten der Code-Abfrage nicht zu.

PIN2-Code abfragen —, um festzulegen, ob der PIN2-Code abgefragt wird, wenn eine bestimmte Telefonfunktion verwendet wird, die durch den PIN2-Code geschützt ist. Manche SIM-Karten lassen das Abschalten der Code-Abfrage nicht zu.

**Anrufsperre** — Zum Beschränken der ein- und ausgehenden Anrufe auf Ihrem

Telefon (Netzdienst). Sie müssen ein Passwort für die Sperre eingeben.

Rufnummernbeschr. — , um ausgehende Anrufe auf bestimmte Telefonnummern zu beschränken, sofern diese Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Wenn die Rufnummernbeschränkung aktiviert ist, können GPRS-Verbindungen ausschließlich beim Versenden von Kurzmitteilungen über eine GPRS-Verbindung hergestellt werden. In diesem Fall muss die Telefonnummer des Empfängers und die Nummer der Kurzmitteilungszentrale in der Liste der Rufnummernbeschränkungen enthalten sein.

**Geschl. Benutzergr.** — , um eine Gruppe von Personen festzulegen, die Sie anrufen und deren Anrufe Sie entgegennehmen können (Netzdienst)

**Zugriffscodes** — , um den Sicherheitscode, PIN-Code, UPIN-Code, PIN2-Code und das Sperrkennwort zu ändern

**Verwendeter Code** — , um festzulegen, ob der PIN-Code oder UPIN-Code aktive sein soll

Zertif. d. Zertifizier.st. oder Benutzerzertifikate — , um die Liste der Zertifizierungsstelle oder Benutzerzertifikate anzuzeigen, die auf Ihr Telefon heruntergeladen wurden. Siehe "Browser-Sicherheit", S. 33.

**Einst. f. Sicherh.mod.** — , um Details des Sicherheitsmoduls anzuzeigen, die PIN-Abfrage für das Modul zu aktivieren oder die Modul-PIN und Signatur-PIN zu ändern. <u>Siehe "Zugriffscodes", S. 9.</u>

#### Individualisieren des Telefons

Verleihen Sie Ihrem Telefon mithilfe von Klingeltönen, Display-Hintergründen und Themen eine persönliche Note. Fügen Sie Schnellzugriffe für Ihre bevorzugten Funktionen hinzu und verwenden Sie nützliches Zubehör.

#### **Profile**

Ihr Telefon besitzt verschiedene Einstellungsgruppen, so genannte Profile, die Sie an die Telefontöne für bestimmte Ereignisse und Umgebungen anpassen können.

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Profile, das gewünschte Profil und eine der folgenden Optionen:

**Aktivieren** — Zum Aktivieren des gewünschten Profils

**Ändern** — Zum Ändern der Telefoneinstellungen.

Zeiteinstellung — Um das Profil für einen bestimmten Zeitraum (max. 24 Stunden) zu aktivieren. Wenn die für das Profil angegebene Zeit abgelaufen ist, wird das vorherige Profil, für das keine Zeitbegrenzung angegeben wurde, wieder aktiviert.

#### Themen

Ein Thema enthält viele Elemente zum Anpassen Ihres Telefons.

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Themen und eine der folgenden Optionen:

**Thema auswählen** — Öffnen Sie den Ordner **Themen** und wählen Sie ein Thema aus.

**Themen-Downloads** — Öffnen Sie eine Liste mit Links zum Herunterladen weiterer Themen.

# Klingeltöne und Signale

Sie können die Einstellungen bezüglich der Töne für das ausgewählte aktive Profil ändern.

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Ruftöne u. Sign.. Dieselben Einstellungen finden Sie im Menü Profile.

## Display

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Display und eine der folgenden Optionen: Hintergrund — , um ein Hintergrundbild für den Startbildschirm hinzuzufügen.

**Aktiver Standby** — , um den Startbildschirm-Modus zu aktivieren, zu organisieren und persönlich zu gestalten

**Schriftfarbe i. Standb.** — , um die Schriftfarbe für den Startbildschirm-Modus festzulegen

**Navig.tastensymbole** — , um die Symbole der Navigationstaste im Startbildschirm anzuzeigen

**Benachrichtig.details** — , um die Details bei Anrufen in Abwesenheit und Mitteilungen anzuzeigen

**Übergangseffekte** — , um ein angenehmeres und natürlicheres Navigationserlebnis zu ermöglichen

**Schiebe-Animation** — , um das Telefon so einzurichten, dass beim Öffnen und Schließen eine Animation angezeigt wird

Energiesparmodus — , um die Display-Beleuchtung auszuschalten und die Uhrzeit anzuzeigen, wenn das Telefon über einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird

**Schlafmodus** — , um das Display automatisch auszuschalten, wenn das Telefon über einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird

**Schriftgröße** — , um die Schriftgröße für Mitteilungen, Adressbucheinträge und Internetseiten festzulegen

**Betreiberlogo** — , um das Betreiberlogo anzuzeigen

**Netzinformation** — , um die Funkzellenidentität anzuzeigen, falls vom Netz bereitgestellt

## Persönliche Schnellzugriffe

Mithilfe der Liste der persönlichen Schnellzugriffe können Sie schnell auf häufig verwendete Funktionen des Telefons zugreifen.

#### Linke und rechte Auswahltaste

Um der linken bzw. rechten Auswahltaste eine andere Funktion zuzuweisen, wählen Sie Menü > Einstellungen > Pers. Schnellzug. > Linke Auswahltaste oder Rechte Auswahltaste und die gewünschte Funktion.

Wenn sich das Telefon in der Ausgangsanzeige befindet und die linke Auswahltaste mit Favoriten belegt ist, wählen Sie zum Aktivieren einer Funktion Favoriten > Optionen und eine der folgenden Optionen:

**Optionen wählen** — um eine Funktion hinzuzufügen oder zu löschen.

**Ordnen** — um die Funktionen neu anzuordnen.

# Weitere Schnellzugriffe

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Pers. Schnellzug. und eine der folgenden Optionen:

Navigationstaste — um die Navigationstaste mit anderen Gerätefunktionen aus einer vordefinierten Liste zu belegen.

**Taste für akt. Standby** — um die Bewegungsrichtung der 4-Wege-Navigationstaste zum Aktivieren der aktiven Ausgangsanzeige festzulegen.

# Zuweisen von Schnellzugriffen für Rufnummern (Kurzwahlen)

Sie erstellen Schnellzugriffe, indem Sie den Zifferntasten 3-9 Telefonnummern zuweisen.

- Wählen Sie Menü > Adressbuch > Kurzwahl und navigieren Sie zu einer Zifferntaste.
- Wählen Sie Zuweisen oder, wenn der Taste bereits eine Nummer zugewiesen wurde, Optionen > Ändern.
- 3 Geben Sie eine Telefonnummer ein oder suchen Sie nach einem Kontakt.

#### **Sprachbefehle**

Sie können Kontakte anrufen und Ihr Telefon bedienen, indem Sie Sprachbefehle aussprechen

Sprachbefehle sind sprachabhängig.

Um die Sprache einzustellen, wählen Sie Menü > Einstellungen > Telefon > Spracheinstellungen > Erkennungssprache und anschließend Ihre Sprache.

Um die Spracherkennung für Ihre Stimme einzurichten, wählen Sie Menü > Einstellungen > Telefon > Spracherkennung > Spracherk.training.

Um einen Sprachbefehl für eine Funktion zu aktivieren, wählen Sie Menü > Einstellungen > Telefon > Spracherkennung > Sprachbefehle, ein Feature und die Funktion. ② zeigt an, dass der Sprachbefehl aktiviert ist.

Um den Sprachbefehl zu aktivieren, wählen Sie **Hinzufüg.**.

Wählen Sie **Wiederg.**, um den aktivierten Sprachbefehl wiederzugeben.

Informationen zur Verwendung der Sprachbefehle finden Sie unter "Sprachanwahl" auf Seite20.

Um die Sprachbefehle zu verwalten, navigieren Sie zu einer Gerätefunktion, wählen Sie Optionen und anschließend eine der folgenden Optionen:

Ändern oder Löschen — um den Sprachbefehl umzubenennen oder zu deaktivieren

Alle hinzufügen oder Alle löschen — um Sprachbefehle für alle Funktionen in der Liste der Sprachbefehle zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

#### Herstellen von Verbindungen

Ihr Telefon verfügt über verschiedene Funktionen, um Verbindungen mit anderen Geräten aufzubauen und Daten zu übertragen bzw. zu empfangen.

#### Bluetooth Funktechnik

Mithilfe der Bluetooth Funktechnik können Sie Ihr Telefon über Funkwellen mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät bei einer Entfernung von maximal 10 Metern verbinden.

Dieses Gerät entspricht der Bluetooth Spezifikation 2.0 + EDR. Folgende Profile werden unterstützt: Generic Access. Network Access, Generic Object Exchange, Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Handsfree, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-up **Networking, Service Discovery** Application, SIM Card Access und Serial Port.. Verwenden Sie von Nokia zugelassenes Zubehör für dieses Modell. um die Kompatibilität mit anderen Geräten, die Bluetooth Funktechnik unterstützen, sicherzustellen. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.

# Einrichten einer Bluetooth Verbindung

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth und führen Sie die folgenden Schritte durch:

- 1 Wählen Sie Name meines Telef, und geben Sie einen Namen für Ihr Telefon ein.
- 2 Um die Bluetooth Funktion zu aktivieren, wählen Sie Bluetooth > Ein. 🛭 zeigt an, dass die Bluetooth Funktion aktiv ist.
- 3 Um Ihr Mobiltelefon mit einem Audio-Zubehör zu verbinden, wählen Sie Audio-Zubeh. anschl. und das Gerät. mit dem Sie die Verbindung herstellen möchten
- Wählen Sie Gekoppelte Geräte > Neu. Gerät hinzuf., um Ihr Gerät mit einem Bluetooth Gerät in Reichweite zu koppeln.

Navigieren Sie zu einem gefundenen Gerät und wählen Sie Hinzufüg.

Geben Sie auf Ihrem Telefon ein Passwort (maximal 16 Zeichen) ein und ermöglichen Sie die Verbindung auf dem anderen Bluetooth Gerät.

Wenn Sie Sicherheitsbedenken haben. schalten Sie die Bluetooth Funktion aus oder stellen Sie die Option Sichtbark. meines Tel. auf Verborgen ein. Akzeptieren Sie die Kommunikation via Bluetooth nur bei Personen, denen Sie vertrauen.

# Verbindung eines PCs mit dem Internet

Mithilfe der Bluetooth Funktechnik können Sie Ihren kompatiblen PC ohne die PC Suite (PC-Software) mit dem Internet verbinden. Dazu muss Ihr Mobiltelefon.

einen Diensteanbieter verwenden, der den Internetzugriff ermöglicht, während der PC zugleich Bluetooth PAN (Personal Area Network) unterstützen muss. Nachdem das Mobiltelefon eine Verbindung zu dem Netz-Zugangspunkt (NAP) des Dienstes hergestellt und eine Kopplung mit dem PC durchgeführt hat, wird automatisch eine Paketdatenverbindung zum Internet hergestellt.

#### **Paketdaten**

General Packet Radio Service (GPRS) ist ein Netzdienst, der Mobiltelefonen das Senden und Empfangen von Daten über IP-basierte Netze ermöglicht.

Um die Verwendungsweise dieses Dienstes festzulegen, wählen Sie Menü > Einstellungen > Verbindungen > Paketdaten > Paketdatenverbind. und eine der folgenden Optionen:

**Bei Bedarf** — , um eine Paketdatenverbindung herzustellen, wenn diese von einem Programm angefordert wird. Nach Beenden des Programms wird die Verbindung getrennt.

Immer online — Zum automatischen Herstellen einer Verbindung zu einem Paketdatendienst beim Einschalten des Telefons.

Sie können das Telefon als Modem nutzen, indem Sie es über Bluetooth Funktechnik oder ein USB-Datenkabel an einen kompatiblen PC anschließen. Weitere Details finden Sie in der Dokumentation zur Nokia PC Suite. Siehe "Nokia Support", S. 40.

## **USB-Datenkabel**

Sie können ein USB-Datenkabel für die Datenübertragung zwischen dem Telefon und einem kompatiblen PC oder Drucker mit PictBridge-Unterstützung verwenden. Um das Telefon für die Datenübertragung oder das Drucken von Bildern zu aktivieren, schließen Sie das Datenkabel an das Telefon an und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

**PC Suite** — um das Kabel für die Nokia PC Suite zu verwenden.

**Druck und Medien** — um das Telefon mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker oder einem kompatiblen PC zu verwenden.

**Datenspeicher** — um eine Verbindung zu einem PC herzustellen, auf dem die Nokia Software nicht installiert ist, und das Telefon als Datenspeicher zu verwenden.

Um den USB-Modus zu ändern, wählen Sie Menü > Einstellungen > Verbindungen > USB-Datenkabel und den gewünschten USB-Modus.

# Synchronisierung und Sicherung

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Synchr. u. Sicher. und aus den folgenden Optionen:

**Telefonwechsel** — Synchronisieren oder kopieren Sie ausgewählte Daten zwischen Ihrem und einem anderen Telefon mithilfe von Bluetooth Funktechnik.

**Sicher. erstellen** — Erstellen Sie eine Sicherungskopie ausgewählter Daten auf der Speicherkarte oder einem externen Gerät.

Sicher. wdherst. — Wählen Sie eine Sicherungsdatei auf der Speicherkarte oder einem externen Gerät und stellen Sie diese im Telefon wieder her. Wählen Sie Optionen > Details für Informationen über die ausgewählte Sicherungsdatei.

**Datenübertragung** — Synchronisieren oder kopieren Sie ausgewählte Daten zwischen Ihrem Telefon und einem anderen Gerät, einem PC oder einem Netzwerkserver (Netzdienst).

#### 18

#### Anschließen eines USB-Geräts

Sie können ein USB-Speichergerät (z.B. einen Speicherstick) und das Gerät anschließen, um das Dateisystem des Speichergeräts zu durchsuchen und um Dateien zu übertragen.

- Schließen Sie ein kompatibles Adapterkabel an den USB-Anschluss des Geräts an.
- 2 Schließen die das USB-Speichergerät an das Adapterkabel an.
- 3 Wählen Sie Menü > Galerie und dann das USB-Gerät, das Sie durchsuchen möchten.

**Hinweis:** Es werden nicht alle USB-Speichergeräte unterstützt. Dies hängt von dem Stromverbrauch des Speichergeräts ab.

#### Netzdienste

Ihr Netzbetreiber stellt Ihnen mehrere Zusatzdienste zur Verfügung, die für Sie von Interesse sein könnten. Einige dieser Dienste sind möglicherweise gebührenpflichtig.

#### Betreibermenü

Über dieses Menü können Sie auf die Dienste zugreifen, die von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Der Betreiber kann dieses Menü unter Verwendung einer Dienstmitteilung aktualisieren.

#### SIM-Dienste

Auf Ihrer SIM-Karte sind möglicherweise zusätzliche Dienste verfügbar. Der Zugriff auf dieses Menü ist nur möglich, wenn es von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Name und Inhalt des Menüs richten sich nach den verfügbaren Diensten.

Wenn Sie auf diese Dienste zugreifen möchten, müssen Sie eventuell eine Mitteilung senden oder einen Anruf tätigen, die kostenpflichtig sein können.

## Info-Mitteilungen, SIM-Mitteilungen und Dienstbefehle Nachrichten

Sie können von Ihrem Diensteanbieter Mitteilungen zu verschiedenen Themen erhalten (Netzdienst). Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem

Wählen Sie Menü > Mitteilungen > Nachrichten und eine der verfügbaren Ontionen.

#### Diensthefehle

Diensteanbieter.

Mithilfe von Dienstbefehlen können Sie Dienstanforderungen (USSD-Befehle) an Ihren Diensteanbieter (z.B. Aktivierungsbefehle für Netzdienste) schreiben und senden.

Um die Dienstanforderung zu schreiben und zu senden, wählen Sie Menü > Mitteilungen > Dienstbefehle. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanhieter.

# SIM-Mitteilungen

Bei SIM-Mitteilungen handelt es sich um besondere Kurzmitteilungen, die auf der SIM-Karte gespeichert wurden. Sie können solche Mitteilungen von der SIM-Karte in den Telefonspeicher kopieren oder dorthin verschieben, allerdings können die Mitteilungen nicht zurück auf die SIM-Karte gespeichert werden.

Um SIM-Mitteilungen zu lesen, wählen Sie Menü > Mitteilungen > Optionen > SIM-Mitteilungen.

#### **Konfiguration**

Sie können Ihr Gerät mit Einstellungen konfigurieren, die für bestimmte Dienste erforderlich sind. Möglicherweise erhalten Sie diese Einstellungen in einer Konfigurationsmitteilung von Ihrem Diensteanbieter.

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Konfiguration und eine der folgenden Optionen:

**Standardkonfig.einst.** — Zeigt die Diensteanbieter, die im Gerät gespeichert sind, und legt einen Diensteanbieter als Standard fest.

**Stand. i. all. Prog. akt.** — Aktiviert die Konfigurationsvoreinstellungen für unterstützte Programme.

**Bevorz. Zugangspkt.** — Zeigt gespeicherte Zugangspunkte an.

**Gerätemanager-Einst.** — Erlaubt oder verhindert das Empfangen von Software-Aktualisierungen auf dem Gerät. Diese Option ist möglicherweise nicht für jedes Gerät verfügbar.

Eig. Konfigurat.einst. — Fügt neue persönliche Konten für verschiedene Dienste manuell hinzu und aktiviert oder löscht sie. Um ein neues persönliches Konto hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufüg. oder Optionen > Neu hinzufügen. Wählen Sie den Diensttyp aus, und geben Sie die erforderlichen Daten ein. Um ein persönliches Konto zu aktivieren, wählen Sie Optionen > Aktivieren.

# In Verbindung bleiben

# Anrufen

## Tätigen eines Sprachanrufs

Sie können auf verschiedene Weise Anrufe tätigen:

#### Manuelle Anwahl

Geben Sie die Telefonnummer zusammen mit der Ortsvorwahl ein und drücken Sie auf die Anruftaste.

Bei internationalen Anrufen drücken Sie zweimal auf \* für die internationale Vorwahl (das "+"-Zeichen ersetzt den internationalen Zugangscode) und geben anschließend die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl (ggf. ohne die erste 0) und die Telefonnummer ein.

#### Wiederholen eines Anrufs

Um die Liste der gewählten Rufnummern zu öffnen, drücken Sie kurz auf die Anruftaste, während sich das Telefon in der Ausgangsanzeige befindet. Wählen Sie eine Nummer oder einen Namen aus und drücken Sie auf die Anruftaste.

# Auswählen einer Nummer aus dem Adressbuch

Suchen Sie nach einem Namen oder einer Telefonnummer, die Sie im Adressbuch gespeichert haben.

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Anrufe > Rufann. durch Öffnen bei Telefonen mit Schiebeabdeckung.

#### Annehmen eines ankommenden Anrufs

Drücken Sie auf die Anruftaste oder öffnen Sie die Schiebeabdeckung.

#### Beenden eines Anrufs

Drücken Sie auf die Beendigungstaste oder schließen Sie die Schiebeabdeckung.

## Stummschalten des Klingeltons Wählen Sie Lautlos.

**Abweisen eines eingehenden Anrufs** Drücken Sie auf die Beendigungstaste.

# Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs

Navigieren Sie nach links oder rechts.

# Tätigen von Videoanrufen

In einem Videoanruf wird das mit der vorderen Kamera Ihres Telefons aufgezeichnete Video dem Empfänger des Videoanrufs angezeigt. Um einen Videoanruf tätigen zu können, benötigen Sie eine USIM-Karte und eine Verbindung zu einem WCDMA-Netz. Informationen zur Verfügharkeit und zum Abonnieren der Videotelefonie-Dienste erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter, Ein Videoanruf kann von einem kompatiblen Telefon oder einem ISDN-Client entgegengenommen werden. Es können lediglich zwei Gesprächspartner teilnehmen. Videoanrufe können nicht getätigt werden, während ein anderer Sprach-, Video- oder Datenanruf aktiv ist.

- Geben Sie für einen Videoanruf die Telefonnummer zusammen mit der Ortsvorwahl ein.
- 2 Halten Sie die Anruftaste gedrückt oder wählen Sie Optionen > Videoanruf.
  - Es kann eine Weile dauern, bis der Videoanruf gestartet wird. Ist kein Videoanruf möglich, werden Sie gefragt, ob Sie einen Sprachanruf tätigen oder eine Mitteilung senden möchten.
- 3 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie auf die Beendigungstaste.

# Schnellzugriffe für Rufnummern (Kurzwahl)

Weisen Sie einer Telefonnummer eine Zifferntaste (3 bis 9) zu. <u>Siehe "Zuweisen</u> <u>von Schnellzugriffen für Rufnummern</u> (Kurzwahlen)", S. 15. Um einen Anruf per Kurzwahl auszuführen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie eine Zifferntaste und anschließend die Anruftaste.
- Wenn Sie Menü > Einstellungen > Anrufe > Kurzwahl > Ein wählen, halten Sie die gewünschte Zifferntaste gedrückt.

## Sprachanwahl

Tätigen Sie einen Anruf, indem Sie den Namen laut aussprechen, der im Adressbuch gespeichert ist.

Da Sprachbefehle sprachabhängig sind, müssen Sie Menü > Einstellungen > Telefon > Spracheinstellungen > Erkennungssprache und dann Ihre Sprache wählen.

Hinweis: Die Verwendung von Sprachkennungen kann in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachanwahl verlassen.

- 1 Halten Sie die rechte Auswahltaste gedrückt, während sich das Telefon in der Ausgangsanzeige befindet. Ein kurzes Signal ertönt und die Meldung Jetzt sprechen wird angezeigt.
- 2 Sagen Sie den Namen des Kontakts, den Sie anrufen möchten. War die Spracherkennung erfolgreich, wird eine Liste der übereinstimmenden Einträge angezeigt. Das Telefon gibt den Sprachbefehl des ersten übereinstimmenden Eintrags in der Liste wieder. Handelt es sich nicht um den richtigen Befehl, blättern Sie zu einem anderen Eintrag in der Liste.

## Optionen während eines Anrufs

Viele der Optionen, die Sie während eines Anrufs nutzen können, sind Netzdienste, also abhängig vom Angebot Ihres Netzbetreibers. Informationen über die Verfügbarkeit von Netzdiensten erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Wählen Sie während eines Anrufs **Optionen** und anschließend eine der verfügbaren Optionen.

Zu den Netzwerkoptionen zählen Halten, Neuer Anruf, In Konfer. aufnehm., Alle Anrufe beenden sowie die folgenden:

**DTMF senden** — um DTMF-Töne zu senden

**Makeln** — um zwischen dem aktiven und dem gehaltenen Anruf zu wechseln.

**Weiterleiten** — um einen gehaltenen Anruf mit einem aktiven Anruf zu verbinden und gleichzeitig die eigene Gesprächsteilnahme zu beenden.

**Konferenz** — um ein Konferenzgespräch zu führen

**Privatruf** — um während einer Telefonkonferenz ein privates Gespräch zu führen.

## Sprachmitteilungen

Die Sprachmailbox ist ein Netzdienst, den Sie unter Umständen erst verwenden können, wenn Sie sich angemeldet haben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

# Anrufen der Sprachmailbox

Halten Sie die Taste 1 gedrückt.

# Bearbeiten der Nummer Ihrer Sprachmailbox

Wählen Sie Menü > Mitteilungen > Sprachmitteil. > Nr. für Sprachnachr..

## Videomitteilungen

Die Videomailbox ist ein Netzdienst, den Sie unter Umständen erst verwenden können, wenn Sie sich angemeldet haben. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

#### Anrufen der Videomailbox

Halten Sie die Taste 2 gedrückt.

#### Bearbeiten der Nummer Ihrer Videomailhox

Wählen Sie Menü > Mitteilungen > Videomitteil. > Nr. für Sprachnachr..

## **Anrufprotokoll**

Um die Informationen aus Ihren Anrufen, Mitteilungen, Daten und der Synchronisation anzuzeigen, wählen Sie Menü > Protokoll sowie aus den verfügbaren Optionen.

Hinweis: Die von Ihrem Diensteanbieter tatsächlich gestellte Rechnung für Anrufe und Dienstleistungen kann je nach Netzmerkmalen, Rechnungsrundung, Steuern usw. variieren.

# Anrufeinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstellungen > Anrufe und eine der folgenden Optionen:

**Rufumleitung** — um eingehende Anrufe weiterzuleiten (Netzdienst). Wenn Funktionen der Anrufsperre aktiv sind, können Sie Ihre Anrufe unter Umständen nicht umleiten.

**Rufann. mit jd. Taste** — um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der Ein-/ Aus-Taste, der linken und rechten Auswahltaste und der Beendigungstaste) anzunehmen.

**Automat. Wahlwdh.** — um eine Rufnummer automatisch noch einmal zu wählen, wenn keine Verbindung 22

hergestellt werden konnte. Das Telefon versucht 10-mal, eine Verbindung zu der Rufnummer herzustellen.

Wahlwdh. Video/Spr. — um festzulegen, dass das Telefon automatisch einen Sprachanruf an die Nummer tätigt, an die der Videoanruf fehlgeschlagen ist.

**Sprachdeutlichkeit** — um die Sprachqualität, insbesondere in einer lauten Umgebung, zu verbessern.

**Kurzwahl** — um die Namen und Telefonnummern zu wählen, die den Zifferntasten 2 bis 9 zugewiesen sind, indem Sie die entsprechende Zifferntaste gedrückt halten.

**Anklopfen** — um vom Netz während eines aktiven Anrufs über einen eingehenden Anruf informiert zu werden (Netzdienst).

**Kosten/Dauer anzeig.** — um die ungefähre Dauer des letzten Anrufs kurz anzuzeigen.

**Eigene Nr. senden** — um der angerufenen Person Ihre Telefonnummer anzuzeigen (Netzdienst). Um die Einstellung des Diensteanbieters zu verwenden, wählen Sie **Netzabhängig**.

Rufann. durch Öffnen — um das Telefon so einzustellen, dass Anrufe angenommen werden, wenn Sie das Telefon aufschieben und Gespräche beendet werden, sobald Sie die Schiebeabdeckung schließen.

**Leitung f. abgeh. Anr.** — um die Telefonleitung für Anrufe festzulegen, wenn Ihre SIM-Karte mehrere Telefonleitungen unterstützt (Netzdienst)

**Videoübertragung** — um die Einstellungen für die Videonutzung festzulegen.

# Texte und Mitteilungen

Verfassen Sie Texte und erstellen Sie Mitteilungen, E-Mails und Notizen.

## Eingeben von Text Textmodi

Um Text (beispielsweise für Kurzmitteilungen) einzugeben, können Sie die herkömmliche Texteingabe oder die Texteingabe mit automatischer Worterkennung verwenden.

Wenn Sie Text eingeben, halten Sie Optionen gedrückt, um zwischen der herkömmlichen Texteingabe, die mit dem Symbol angezeigt wird, und der Texteingabe mit automatischer Worterkennung zu wechseln, die aktiviert ist, wenn das Symbol angezeigt wird. Die automatische Worterkennung ist allerdings nicht für alle Sprachen verfügbar.

Der ausgewählte Modus für die Groß-/ Kleinschreibung wird anhand der Symbole , und angezeigt.

Um die Groß- bzw. Kleinschreibung zu ändern, drücken Sie auf die Taste #. Um vom Buchstaben- in den Zahlenmodus zu wechseln (Symbol [2]), halten Sie die Taste # gedrückt und wählen Sie Zahlenmodus. Um vom Zahlen- in den Buchstabenmodus zu wechseln, halten Sie die Taste # gedrückt.

Um die Eingabesprache festzulegen, wählen Sie **Optionen** > **Eingabesprache**.

# Herkömmliche Texteingabe

Drücken Sie wiederholt auf eine Zifferntaste (2-9), bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Welche Zeichen verfügbar sind, richtet sich nach der ausgewählten Eingabesprache.

Befindet sich der nächste Buchstabe, den Sie eingeben möchten, auf derselben Taste wie der zuvor eingegebene Buchstabe, warten Sie, bis der Cursor angezeigt wird, bevor Sie die Texteingabe fortsetzen.

Um die gängigsten Satz- und Sonderzeichen anzuzeigen, drücken Sie wiederholt auf 1. Um auf die Liste der Sonderzeichen zuzugreifen, drücken Sie auf \*. Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie auf die Taste 0.

# **Texteingabe mit Worterkennung**

Die Texteingabe mit automatischer Worterkennung basiert auf einem integrierten Wörterbuch, zu dem Sie auch neue Begriffe hinzufügen können.

- Beginnen Sie mit der Eingabe eines Wortes durch Drücken der Tasten 2 bis
   Drücken Sie für einen Buchstaben jeweils nur einmal auf eine Taste.
- 2 Um ein Wort zu bestätigen, navigieren Sie nach rechts oder geben Sie ein Leerzeichen ein.
  - Ist das Wort nicht richtig geschrieben, drücken Sie mehrmals auf die Taste \* und wählen Sie das gewünschte Wort aus der angezeigten Liste.
  - Wird ein Fragezeichen (?) hinter dem Wort angezeigt, gibt es keinen entsprechenden Eintrag im Wörterbuch. Um das Wort dem Wörterbuch hinzuzufügen, wählen Sie Buchstab.. Geben Sie das Wort unter Verwendung der herkömmlichen Texteingabe ein und wählen Sie Speichern.
  - Um ein zusammengesetztes Wort zu schreiben, geben Sie den ersten Teil des Wortes ein und navigieren dann zur Bestätigung nach rechts. Schreiben Sie dann den zweiten Teil des Wortes und bestätigen Sie diesen erneut.
- 3 Schreiben Sie dann das nächste Wort.

## Kurz- und Multimedia-Mitteilungen

Sie können Mitteilungen verfassen und beispielsweise Bilder anhängen. Kurzmitteilungen werden beim Hinzufügen von Dateien automatisch in Multimedia-Mitteilungen umgewandelt.

## Kurzmitteilungen

Ihr Gerät unterstützt das Versenden von SMS-Mitteilungen, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Die Anzeige oben auf dem Display zeigt die Anzahl der noch verfügbaren Zeichen und die Anzahl der Mitteilungen an, die zum Senden des verfassten Textes benötigt werden.

Bevor Sie Textnachrichten oder SMS-E-Mail-Nachrichten versenden können, müssen Sie die Nummer Ihres Message Centers speichern. Wählen Sie Menü > Mitteilungen > Mitteilungseinst. > Kurzmitteilungen > Mitteilungszentralen > Zentrale hinzufügen, und geben Sie den Namen und die Nummer Ihres Diensteanbieters ein.

# Multimedia-Mitteilungen

Eine Multimedia-Mitteilung kann Text, Bilder sowie Sound- und Videoclips enthalten.

Nur Geräte mit kompatiblen Funktionen können Multimedia-Mitteilungen empfangen und anzeigen. Das Erscheinungsbild einer Mitteilung kann unterschiedlich sein, je nachdem, von welchem Gerät sie empfangen wird.

Die Größe von MMS-Mitteilungen kann durch das Mobilfunknetz beschränkt sein. Überschreitet das eingefügte Bild die festgelegte Größe, ist es möglich, dass das Gerät das Bild verkleinert, um das Senden als MMS-Mitteilung zu ermöglichen.

**Wichtig:** Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Nutzungsvoraussetzungen des Multimedia-Mitteilungsdienstes (MMS) erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Sie können außerdem die Konfigurationseinstellungen herunterladen. Siehe "Nokia Support", S. 40.

## Erstellen von Kurz- oder Multimedia-Mitteilungen

- 1 Wählen Sie Menü > Mitteilungen > Mitteil. verfassen > Mitteilung.
- 2 Um Empfänger hinzuzufügen, navigieren Sie zum An: -Feld, und geben Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein, oder wählen Sie Hinzufüg., um die Empfänger aus den verfügbaren Optionen auszuwählen. Wählen Sie Optionen, um Empfänger und einen Betreff hinzuzufügen sowie die Versandoptionen auszuwählen.
- 3 Navigieren Sie zum Text: -Feld, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 4 Um der Nachricht einen Anhang hinzuzufügen, navigieren Sie zur Anhangsleiste am unteren

- Bildschirmrand und wählen den gewünschten Inhalt aus.
- 5 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie **Senden**.

Der Nachrichtentyp wird im oberen Displaybereich angezeigt und je nach Inhalt der Nachricht automatisch angepasst.

Die von den Diensteanbietern berechneten Gebühren für einen bestimmten Nachrichtentyp können unterschiedlich sein. Fragen Sie bei Ihrem Diensteanbieter nach genaueren Informationen.

### Lesen und Beantworten einer Mitteilung

**Wichtig:** Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Ihr Telefon sendet eine Benachrichtigung, wenn Sie eine Mitteilung empfangen. Wählen Sie Zeigen, um die Mitteilung anzuzeigen. Wenn mehrere Mitteilungen empfangen wurden, wählen Sie die gewünschte Mitteilung aus dem Eingang und anschließend die Option Öffnen, um die Mitteilung anzuzeigen. Verwenden Sie die Navigationstaste, um die Mitteilung vollständig anzuzeigen.

Wenn Sie eine Antwort auf die Mitteilung erstellen möchten, wählen Sie Antwort..

# Senden und Verwalten von Mitteilungen

Um eine Mitteilung zu senden, wählen Sie Senden. Das Telefon speichert die Mitteilung im Ausgangsordner. Anschließend wird der Sendevorgang gestartet. Hinweis: Symbole oder Meldungen auf dem Display des Geräts, die das erfolgreiche Senden von Mitteilungen anzeigen, sind kein Beleg dafür, dass die Mitteilung bei der beabsichtigten Zieladresse empfangen wurde.

Wird der Sendevorgang unterbrochen, versucht das Telefon mehrmals, die Mitteilung zu senden. Wenn diese Versuche fehlschlagen, bleibt die Mitteilung im Ausgangsordner gespeichert. Um den Sendevorgang abzubrechen, wählen Sie im Ausgangsordner Optionen > Senden abbrechen.

Um gesendete Mitteilungen im Ordner für gesendete Objekte zu speichern, wählen Sie Menü > Mitteilungen > Mitteilungseinst. > Allgem. Einstellungen > Gesend. Mitt. speich..

Das Telefon speichert eingegangene Mitteilungen im Eingangsordner. Im Ordner für gespeicherte Objekte können Sie Ihre Mitteilungen verwalten.

Um einen Ordner hinzuzufügen, umzubenennen oder zu löschen, wählen Sie Menü > Mitteilungen > Gespeich. Obj. > Optionen.

#### F-Mail

Greifen Sie auf Ihre POP3- oder IMAP4-E-Mail-Konten zu, um E-Mails zu lesen, zu schreiben oder zu versenden. Dieses E-Mail-Programm ist nicht mit der SMS-E-Mail-Funktion identisch.

Bevor Sie die E-Mail-Funktion verwenden können, benötigen Sie ein E-Mail-Konto und müssen die korrekten Einstellungen vornehmen. Informationen zur Verfügbarkeit und den entsprechenden Einstellungen erhalten Sie bei Ihrem E-Mail-Diensteanbieter. Möglicherweise erhalten Sie die E-Mail-Einstellungen als

Konfigurationsmitteilung. <u>Siehe "Dienst</u> <u>zur Konfiguration von</u> Einstellungen", S. 42.

#### E-Mail-Setup-Assistent

Wenn im Telefon keine E-Mail-Einstellungen festgelegt sind, wird der E-Mail-Setup-Assistent automatisch gestartet. Um den Setup-Assistenten für ein zusätzliches E-Mail-Konto zu starten, wählen Sie Menü > Mitteilungen und das vorhandene E-Mail-Konto aus. Wählen Sie Optionen > Postfach hinzufügen, um den E-Mail-Setup-Assistenten zu starten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display.

#### Verfassen und Senden von F-Mails

Sie können eine E-Mail schreiben, bevor Sie die Verbindung zum E-Mail-Dienst herstellen.

- 1 Wählen Sie Menü > Mitteilungen > Mitteil. verfassen > E-Mail-Mitteilung.
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, einen Betreff und die Mitteilung ein. Um eine Datei hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Objekt hinzufügen und anschließend eine der verfügbaren Optionen.
- 3 Sind mehrere E-Mail-Konten definiert, wählen Sie das Konto aus, über das Sie die E-Mail senden möchten.
- 4 Um die E-Mail zu senden, wählen Sie Senden.

# Lesen und Beantworten einer E-Mail

**Wichtig:** Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

- 1 Um E-Mail-Kopfzeilen herunterzuladen, wählen Sie Menü > Mitteilungen und Ihr E-Mail-Konto aus.
- 2 Um eine E-Mail mit Anhängen herunterzuladen, markieren Sie die E-Mail und wählen Sie Öffnen oder Ahrufen
- 3 Um die F-Mail zu beantworten oder weiterzuleiten, wählen Sie Optionen und eine der verfügbaren Optionen.
- 4 Um die Verbindung zu Ihrem E-Mail-Account zu trennen, wählen Sie Optionen > Verbindung trennen. Die Verbindung zum E-Mail-Account wird nach einem bestimmten Zeitraum ohne Aktivität automatisch aetrennt.

## Neue E-Mail-Benachrichtigungen

Das Telefon kann Ihr F-Mail-Konto automatisch in regelmäßigen Abständen überprüfen und eine Benachrichtigung senden, wenn neue E-Mails eingegangen sind.

- Wählen Sie Menü > Mitteilungen > Mitteilungseinst. > E-Mail-Mitteilungen > Postfächer bearbeit..
- Wählen Sie Ihr E-Mail-Konto, Downl.-Einstellungen und eine der folgenden Optionen:

Interv. f. Postfachakt. — um festzulegen, wie häufig überprüft wird, ob neue E-Mails eingegangen sind.

Automatischer Abruf — um neue F-Mails immer automatisch vom F-Mail-Konto abzurufen.

3 Um die Benachrichtigung über neue E-Mails zu aktivieren, wählen Sie Menü > Mitteilungen > Mitteilungseinst. > E-MailMitteilungen > Neue E-Mail-Benachr. > Fin.

## Flash-Mitteilungen

Flash-Mitteilungen sind Kurzmitteilungen, die sofort angezeigt werden

- 1 Zum Verfassen einer Flash-SMS wählen Sie Menü > Mitteilungen > Mitteil. verfassen > Flash-Mitteilung.
- Geben Sie die Telefonnummer des 2 Empfängers ein, verfassen Sie die Nachricht (maximal 70 Zeichen), und wählen Sie Senden.

#### Chat

Mit der Chat-Funktion (Netzdienst) können Sie kurze Textmitteilungen an Online-Benutzer senden, Melden Sie sich bei einem Dienst an und registrieren Sie sich bei dem gewünschten Chat-Dienst. Informationen zur Verfügbarkeit dieses Dienstes, zu Preisen sowie Anweisungen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Die Menüs können je nach Chat-Anbieter variieren.

Um eine Verbindung zum Dienst herzustellen, wählen Sie Menü > Mitteilungen > Chat und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

# Nokia Xpress-Audio-Mitteilungen

Frstellen und senden Sie eine Audio-Mitteilung auf begueme Weise als Multimedia-Mitteilung.

- Wählen Sie Menü > Mitteilungen > Mitteil, verfassen > Audiomitteilung, Die Sprachaufzeichnung wird aufgerufen.
- Zeichnen Sie Ihre Mitteilung auf. Siehe 2 "Sprachaufzeichnung", S. 32.

- 3 Geben Sie mindestens eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse in das Feld An: ein oder wählen Sie Hinzufüg., um eine Nummer abzurufen.
- 4 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie **Senden**.

#### Mitteilungseinstellungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen > Mitteilungseinst. und eine der folgenden Optionen:

Allgem. Einstellungen — um Kopien gesendeter Mitteilungen auf Ihrem Telefon zu speichern, alte Mitteilungen zu überschreiben, wenn der Mitteilungsspeicher fast voll ist, und um andere Einstellungen für Mitteilungen festzulegen

Kurzmitteilungen — um Sendeberichte automatisch zu erstellen, Mitteilungszentralen für SMS und SMS-E-Mail einzurichten, die Art der Zeichenunterstützung festzulegen und andere Einstellungen für Kurzmitteilungen vorzunehmen

## Multimedia-Mitteil. — um

Sendeberichte automatisch zu erstellen, die Anzeige von Multimedia-Mitteilungen festzulegen, den Empfang von Multimedia-Mitteilungen und Werbung zuzulassen und andere Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen vorzunehmen

**E-Mail-Mitteilungen** — , um E-Mails automatisch zu empfangen, die Bildgröße in E-Mails festzulegen und andere Einstellungen für E-Mails vorzunehmen

**Dienstmitteilungen** — um Dienstmitteilungen zu aktivieren und Einstellungen für Dienstmitteilungen vorzunehmen

# Bilder und Videos

#### **Aufnehmen eines Bildes**

#### Aktivieren der Fotokamera

Wählen Sie Menü > Medien > Kamera. Wenn der Videomodus aktiviert ist, navigieren Sie nach links oder rechts.

#### Zoom

Navigieren Sie im Kameramodus nach oben oder unten.

#### **Aufnehmen eines Bildes**

Wählen Sie **Auslöser**. Die Bilder werden auf der Speicherkarte (falls verfügbar) oder im Telefonspeicher gespeichert.

Wählen Sie Optionen > Blitz > Blitz ein, um den Blitz für alle Aufnahmen zu verwenden oder wählen Sie Automatisch, damit der Blitz bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch aktiviert wird.

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht bei der Bildaufnahme nicht verdeckt ist.

Um ein Bild direkt nach der Aufnahme anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Bildvorschau-Dauer und legen Sie die Zeit für die Vorschau fest. Wählen Sie im Vorschaumodus Zurück, um ein weiteres Bild aufzunehmen, oder Senden, um das Bild als Multimedia-Mitteilung zu senden.

Ihr Gerät unterstützt bei der Aufnahme von Bildern eine Auflösung von 1944 x 2592 Pixel.

## **Aufnehmen eines Videoclips**

#### Aktivieren der Videofunktion

Wählen Sie Menü > Medien > Video. Wenn der Kameramodus aktiviert ist, navigieren Sie nach links oder rechts.

#### Videoaufnahme

Um die Aufnahme zu starten, wählen Sie Aufnehm. Um die Aufnahme zu unterbrechen, wählen Sie Pause und um sie fortzusetzen, wählen Sie Fortfahr.. Um die Aufnahme zu beenden, wählen Sie Stopp.

Die Videoclips werden auf der Speicherkarte (falls verfügbar) oder im Telefonspeicher gespeichert.

## Optionen für Kamera und Videoaufnahme

Wählen Sie im Kamera- oder Videomodus **Optionen** und anschließend eine der folgenden Optionen:

**Effekte** — Verwenden Sie verschiedene Effekte für Ihre Bilder (z. B. Falschfarben oder Graustufen).

**Weißabgleich** — Passen Sie die Kamera an die Lichtverhältnisse an.

**Einstellungen** — Ändern Sie Kameraund Videoeinstellungen und legen Sie den Speicherort für Fotos und Videos fest.

## Galerie

Sie können Bilder, Videoclips, Musikdateien, Themen, Grafiken, Klingeltöne, Aufnahmen und empfangene Dateien verwalten. Diese Dateien werden im Telefonspeicher oder auf einer eingelegten Speicherkarte gespeichert und werden können in Ordnern verwaltet werden.

Das Telefon unterstützt ein Digital Rights Management-System (DRM), um empfangene Inhalte zu schützen. Prüfen Sie stets die Nutzungsrechte aller Inhalte und Aktivierungsschlüssel, bevor Sie diese empfangen, da für sie Gebühren erhoben werden könnten.

#### Ordner und Dateien

Um die Liste der Ordner anzuzeigen, wählen Sie **Menü** > **Galerie**.

Um die Liste der Dateien in einem Ordner anzuzeigen, wählen Sie einen Ordner aus und wählen Sie anschließendÖffnen.

Um beim Verschieben einer Datei die Ordner anzuzeigen, die sich auf der Speicherkarte befinden, wählen Sie die Speicherkarte aus und drücken Sie die Navigationstaste nach rechts.

#### Speicherkarte

Speichern Sie Ihre Multimedia-Dateien, wie etwa Videoclips, Musiktitel, Sounddateien, Bilder und Mitteilungsdaten, auf einer Speicherkarte.

Einige der Ordner in der Galerie mit Inhalten, die vom Telefon verwendet werden (z. B. Themen), können sich auf der Speicherkarte befinden.

# Formatieren der Speicherkarte

Manche Speicherkarten sind bereits formatiert, andere müssen erst formatiert werden. Beim Formatieren einer Speicherkarte gehen alle darauf gespeicherten Daten unwiderruflich verloren.

1 Um eine Speicherkarte zu formatieren, wählen Sie Menü > Galerie oder Programme, den Speicherkartenordner und Optionen > Karte formatieren > Ja.

2 Geben Sie einen Namen für die Speicherkarte ein, nachdem die Formatierung abgeschlossen wurde.

## Sperren der Speicherkarte

Um ein Passwort (maximal 8 Zeichen) festzulegen, damit Ihre Speicherkarte gegen unbefugte Verwendung gesperrt wird. markieren Sie den

Speicherkartenordner und wählen Sie Optionen > Passwort anlegen.

Das Passwort wird auf Ihrem Telefon gespeichert, und Sie müssen es nicht erneut eingeben, solange Sie die Speicherkarte in dem gleichen Telefon verwenden. Wenn Sie die Speicherkarte jedoch in ein anderes Gerät einlegen, wird das Passwort abgefragt.

Um das Passwort zu löschen, wählen Sie **Optionen > Passwort löschen.** 

# Überprüfen der Speicherbelegung

Um die Speicherbelegung verschiedener Datengruppen und den freien Speicher anzuzeigen, wenn Sie neue Software auf Ihrer Speicherkarte installieren möchten, wählen Sie die Speicherkarte aus und wählen Sie Optionen > Details.

#### Drucken von Bildern

Ihr Telefon unterstützt Nokia XpressPrint zum Drucken von Bildern im .jpg-Format.

- Verbinden Sie Ihr Telefon unter Verwendung eines USB-Datenkabels mit einem kompatiblen Drucker.
- Wählen Sie das zu druckende Bild aus und wählen Sie dann Optionen > Drucken.

## Online-Freigabe von Bildern und Videos

Sie können Bilder und Videos über kompatible Online-Freigabe-Dienste im Internet bereitstellen.

Um die Online-Freigabe verwenden zu können, müssen Sie sich bei einem Online-Freigabe-Dienst registrieren.

Um ein Bild oder ein Videoclip über einen Online-Freigabe-Dienst verfügbar zu machen, wählen Sie die gewünschte Datei in der Galerie aus und wählen Sie dann Optionen > Senden > Hochl. ins Intern.

Weitere Informationen über die Online-Freigabe und kompatible Diensteanbieter finden Sie auf den Nokia Internetseiten für die Produktunterstützung oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.

# Unterhaltung

#### Hören von Musik

Verwenden Sie den Musik-Player oder das Radio zum Hören von Musik und die Sprachaufzeichnung für die Audio- und Sprachaufzeichnung. Laden Sie Musik aus dem Internet herunter oder übertragen Sie Musik von Ihrem PC.

# Musik-Player

Das Telefon verfügt über einen integrierten Musik-Player zum Abspielen von Musiktiteln und anderen .MP3-oder .AAC-Musikdateien, die Sie aus dem Internet auf das Telefon heruntergeladen oder mit der Nokia PC Suite auf das Telefon übertragen haben. Siehe "Nokia PC Suite", S. 39. Sie können auch aufgezeichnete und heruntergeladene Videoclips anzeigen.

Musik- und Videodateien, die im Musikordner des Telefonspeichers oder auf der Speicherkarte gespeichert sind, werden automatisch erkannt und der Musikbibliothek hinzugefügt.

Um den Musik-Player zu öffnen, wählen Sie Menü > Medien > Musik-Player.

#### Musik-Menü

Sie können auf die Musik- und Videodateien zugreifen, die im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte abgelegt wurden, Musikund Videoclips aus dem Internet herunterladen oder kompatible Videostreams von einem Netzserver (Netzdienst) anzeigen.

Um Musiktitel oder Videoclips wiederzugeben, wählen Sie die gewünschte Datei aus und wählen Sie anschließend **Wiederg**..

Um Dateien aus dem Internet herunterzuladen, wählen Sie **Optionen** > **Downloads** und dann eine Internetseite für den Download.

Um die Musikbibliothek zu aktualisieren, nachdem Sie Dateien hinzugefügt haben, wählen Sie **Optionen** > **Bibliothek akt.**.

# **Neue Wiedergabeliste**

So erstellen Sie eine Wiedergabeliste mit Ihrer Musikauswahl:

- Wählen Sie Titellisten > Titelliste erstellen und geben Sie den Namen für die Wiedergabeliste ein.
- 2 Fügen Sie Musiktitel oder Videoclips aus den angezeigten Listen hinzu.
- 3 Wählen Sie Fertig, um die Wiedergabeliste zu speichern.

## Konfiguration eines Streaming-Dienstes

Möglicherweise erhalten Sie die erforderlichen Streaming-Einstellungen

als Konfigurationsmitteilung von Ihrem Diensteanbieter. <u>Siehe "Dienst zur Konfiguration von Einstellungen"</u>, S. 42. Sie können die Einstellungen auch manuell eingeben. Siehe "Konfiguration", S. 19.

So aktivieren Sie die Einstellungen:

- 1 Wählen Sie Optionen > Downloads > Streaming-Einstell. > Konfiguration.
- Wählen Sie einen Diensteanbieter (Standard oder Eigene Konfiguration) für das Streaming aus.
- 3 Wählen Sie Account und wählen Sie in den aktiven Konfigurationseinstellungen ein Konto für den Streaming-Dienst aus.

## Musikwiedergabe

Verwenden Sie zur Bedienung des Musik-Players die virtuellen Tasten auf dem Display.

# Starten der Wiedergabe

Wählen Sie .

# Unterbrechen der Wiedergabe

Wählen Sie II.

# Anpassen der Lautstärke

Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten.

# Wechseln zum nächsten Titel

Wählen Sie 🔰.

# Wechseln zum Anfang des vorherigen Titels

Drücken Sie zweimal auf H.

#### Schneller Vorlauf

Halten Sie M gedrückt.

#### Rücklauf

Halten Sie KK gedrückt.

# Schließen des Musik-Player-Menüs

Drücken Sie auf die Beendigungstaste. Die Musikwiedergabe wird fortgesetzt.

#### Ausschalten des Musik-Players

Halten Sie die Beendigungstaste gedrückt.

## Ändern der Musik-Player-Anzeige

Ihr Telefon verfügt über verschiedene Themen, mit denen Sie die Anzeige des Musik-Players anpassen können.

Wählen Sie Menü > Medien > Musik-Player > Musik-Player öffn. > Optionen > Einstellungen > Musik-Player-Oberfl. und eines der aufgeführten Themen. Die virtuellen Tasten können je nach Thema unterschiedlich belegt sein.

#### Radio

Wählen Sie Menü > Medien > Radio.

Wählen Sie zum Einstellen der Lautstärke Optionen > Lautstärke.

Um die Symbole ▲, ▼, ← oder ⇒ auf dem Display zu verwenden, navigieren Sie nach oben, unten, links oder rechts.

# Einstellen von Radiosendern

- 1 Um die Sendersuche zu starten, halten Sie oder pegdrückt. Drücken Sie kurz auf oder pe, um die Empfangsfrequenz in 0,05 MHz-Schritten zu ändern.
- 2 Um einen Sender auf einem Speicherplatz zu speichern, wählen Sie Optionen > Sender speichern.
- 3 Um den Namen des Radiosenders einzugeben, wählen Sie **Optionen** >

Sender > Optionen > Umbenennen.

Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

**Alle Sender suchen** — um automatisch nach den Sendern zu suchen, die in Ihrer Umgebung verfügbar sind.

**Frequenz einstellen** — um die Frequenz des gewünschten Radiosenders einzugeben.

**Sender** — um gespeicherte Sender aufzulisten, umzubenennen oder zu löschen.

Um zwischen den Radiosendern zu wechseln, wählen Sie ▲ oder ▼ oder geben Sie mithilfe der Zifferntasten die Nummer des Senders in der Senderliste ein.

# Radioeinstellungen

Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

**RDS aktiviert** — Zeigt Informationen aus dem Funkdatensystem (RDS).

**Autom. Frequenz. ein** — Aktiviert den automatischen Wechsel zu einer Frequenz mit dem besten Empfang des eingestellten Senders (bei aktiviertem RDS verfügbar).

**Stereo-Ausgabe** oder **Mono-Ausgabe** — Aktiviert die Stereo- oder Mono-Ausgabe.

**Radio-Thema** — Wählt ein Radio-Thema aus.

# Klangregler

Passen Sie die Klangfarbe der Musikwiedergabe an.

Wählen Sie Menü > Medien > Klangregler.

Um eine Klangregler-Voreinstellung zu aktivieren, navigieren Sie zu einer der Voreinstellungen und wählen Sie Aktivieren.

## Erstellen einer neuen Klangregler-Voreinstellung

- Wählen Sie eine der beiden letzten Einstellungen aus der Liste und Optionen > Ändern.
- 2 Navigieren Sie nach links oder rechts. um auf die virtuellen Schieberegler zuzugreifen, und nach oben oder unten, um die Einstellungen anzupassen.
- 3 Um die Einstellungen zu speichern und einen Namen für das Einstellungsprofil zu erstellen. wählen Sie Speichern und Optionen > Umbenennen.

## Stereo-Expander

Mit dem Stereo-Expander wird bei der Verwendung eines Stereo-Headsets ein breiterer Stereo-Klang erzeugt.

Zum Aktivieren dieser Funktion wählen Sie Menü > Medien > 3D-Klang.

# Sprachaufzeichnung

Sie können gesprochene Wörter, Töne oder einen aktiven Anruf aufzeichnen und in der Galerie speichern.

Wählen Sie Menü > Medien > Sprachaufzeich.. Um die Symbole auf dem Display , III oder III zu verwenden, blättern Sie nach links oder rechts.

# Aufzeichnungen

Wählen Sie , oder wählen Sie während eines Anrufs Optionen > Aufnehmen, Während Sie einen Anruf aufzeichnen, hören alle Gesprächsteilnehmer einen leisen

- Signalton, Zum Anhalten der Aufzeichnung wählen Sie III.
- Um die Aufzeichnung zu beenden. wählen Sie . Die Aufzeichnung wird im Ordner "Aufzeichnungen" in der Galerie gespeichert.

Wählen Sie Optionen, um die letzte Aufzeichnung wiederzugeben oder zu senden, um die Liste der Aufzeichnungen zu öffnen oder um den Speicher und Ordner zum Ablegen der Aufzeichnungen auszuwählen.

#### Internet

Sie können mit dem Browser des Telefons auf verschiedene Internetdienste zugreifen. Die Darstellung der Internetseiten kann aufgrund der Größe des Displays variieren. Sie können möglicherweise nicht alle Details der Internetseiten sehen.

Wichtig: Verwenden Sie nur Dienste. denen Sie vertrauen, und die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten.

Anweisungen sowie Informationen zur Verfügbarkeit dieser Dienste und zu den Preisen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Möglicherweise erhalten Sie die Konfigurationseinstellungen, die für das Durchsuchen der Seiten erforderlich sind. als Konfigurationsmitteilung von Ihrem Diensteanbieter.

Um den Dienst einzurichten, wählen Sie Menü > Internet > Interneteinstell. > Konfigurationseinst., eine Konfiguration und ein Konto.

#### Verbinden mit einem Dienst

#### Herstellen einer Verbindung mit dem Internetdienst

Wählen Sie Menü > Internet > Startseite oder halten Sie in der Ausgangsanzeige 0 gedrückt.

## Anzeigen der Lesezeichenliste

Wählen Sie Menü > Internet > Lesezeichen.

# Herstellen einer Verbindung zur zuletzt verwendeten Internetadresse

Wählen Sie Menü > Internet > Letzte Webseite.

## Eingeben einer Internetadresse und Herstellen einer Verbindung

Wählen Sie Menü > Internet > Webseite öffnen. Geben Sie die Adresse ein und wählen Sie OK.

Wenn eine Verbindung zu dem Dienst hergestellt wurde, können Sie die Seiten des Dienstes durchblättern. Die Funktionen der Telefontasten können je nach Dienst variieren. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

# **Browser-Einstellungen**

Wählen Sie während der Nutzung von Internetseiten **Optionen** > **Einstellungen** und eine der folgenden Optionen:

**Display** — Festlegen der Schriftgröße, ob Bilder angezeigt werden und wie Text dargestellt wird.

**Allgemein** — Internetadressen als Unicode (UTF-8) senden, Kodierungstyp für Inhalte festlegen oder JavaScript™aktivieren. Die verfügbaren Optionen können variieren.

## Cache-Speicher

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf vertrauliche Informationen, für die Kennwörter erforderlich sind, zugegriffen haben oder dies versucht haben, löschen Sie den Cache nach jeder Verwendung. Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache gespeichert.

Als Cookie werden Daten bezeichnet, die von einer Seite im Cache-Speicher des Telefons gespeichert werden. Cookies werden so lange gespeichert, bis Sie den Cache-Speicher leeren.

- Um den Cache beim Anzeigen von Internetseiten zu leeren, w\u00e4hlen Sie Optionen > Tools > Cache leeren.
- 2 Um den Empfang von Cookies auf dem Telefon zuzulassen oder zu verhindern, wählen Sie Menü > Internet > Interneteinstell. > Sicherheit > Cookies oder wählen Sie während der Nutzung von Internetseiten Optionen > Einstellungen > Sicherheit > Cookies.

## **Browser-Sicherheit**

Sicherheitsfunktionen können für einige Dienste wie etwa Online-Bankgeschäfte oder -Einkäufe erforderlich sein. Für derartige Verbindungen benötigen Sie Sicherheitszertifikate und möglicherweise ein auf Ihrer SIM-Karte verfügbares Sicherheitsmodul. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanhieter.

Zur Anzeige oder zum Ändern der Sicherheitsmoduleinstellungen oder zur Anzeige einer Liste von Berechtigungsoder Benutzerzertifikaten, die auf Ihr Telefon heruntergeladen wurden, wählen Sie Menü > Einstellungen > Sicherheit > Einst. f. Sicherh.mod., Zertif. d. Zertifizier.st. oder Benutzerzertifikate.

Wichtig: Die Risiken, die bei der Nutzung von Fernverbindungen und der Installation von Software über diese entstehen, werden durch die Verwendung von Zertifikaten erheblich verringert. Dies gilt aber nur, wenn die Zertifikate ordnungsgemäß verwendet werden. Das Vorhandensein eines Zertifikats an sich bietet noch keinen Schutz. Der Zertifikats-Manager muss korrekte, authentische oder vertrauenswürdige Zertifikate enthalten, damit die Sicherheit erhöht wird. Die Lebensdauer von Zertifikaten ist begrenzt. Wenn bei einem Zertifikat, das gültig sein sollte, eine Meldung angezeigt wird, die besagt, dass das Zertifikat abgelaufen oder noch nicht gültig ist. prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind.

## Spiele und Programme

Sie können Programme und Spiele verwalten. Möglicherweise sind auf Ihrem Telefon einige Spiele oder Programme installiert. Diese Dateien werden im Telefonspeicher oder auf einer eingelegten Speicherkarte gespeichert und werden unter können in Ordnern verwaltet werden.

## Starten von Programmen

Wählen Sie Menü > Programme > Spiele, Speicherkarte oder Sammlung. Navigieren Sie zu einem Spiel oder Programm und wählen Sie Öffnen.

Um den Ton, die Beleuchtung und die Vibrationen für ein Spiel einzustellen, wählen Sie Menü > Programme > Optionen > Programmeinstell. Außerdem sind unter anderem folgende Optionen verfügbar:

**Version aktualisier.** — um zu überprüfen, ob eine neue Version des Programms zum Herunterladen aus dem Internet verfügbar ist (Netzdienst).

**Webseite** — Mit dieser Optionen können Sie über eine Internetseite weitere Informationen oder zusätzliche Daten für das Programm (Netzdienst) anzeigen, falls verfügbar.

**Programmzugang** — Mit dieser Option können Sie den Zugriff auf das Netz durch das Programm beschränken.

#### **Programm-Downloads**

Dieses Telefon unterstützt Java-Programme (J2ME). Vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen eines Programms, dass es mit Ihrem Telefon kompatibel ist.

Wichtig: Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, wie zum Beispiel Programme, die "Symbian Signed" sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Herunterladen neuer Programme oder Spiele:

- Wählen Sie Menü > Programme >
   Optionen > Downloads > Progr. Downloads oder Spiele Downloads. Daraufhin wird die Liste
   der verfügbaren Lesezeichen
   angezeigt.
- Verwenden Sie den Nokia Application Installer aus der PC Suite, um das Programm auf Ihr Telefon herunterzuladen.

Informationen zur Verfügbarkeit verschiedener Dienste sowie zu den

Preisen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

#### Karten

Mit diesem Programm können Sie verschiedene Städte und Länder auf Karten suchen, Adressen und POIs finden, Routen zwischen zwei Orten planen und Orte als Orientierungspunkte speichern und dann an kompatible Geräte senden.

Fast alle digitalen Kartenwerke sind zu einem gewissen Grad ungenau und unvollständig. Sie sollten sich aus diesem Grund niemals ausschließlich auf die Karten verlassen, die Sie für die Verwendung in diesem Gerät herunterladen.

Um das Programm "Karten" zu verwenden, wählen Sie **Menü** > **Karten** und eine der verfügbaren Optionen.

Weitere Informationen über das Programm "Karten" finden Sie unter maps.nokia.com.

#### Herunterladen von Karten

Auf der Speicherkarte Ihres Telefons sind möglicherweise Karten vorinstalliert. Mit der Software Nokia Map Loader können Sie weitere Karten aus dem Internet herunterladen.

## Nokia Map Loader

Den Nokia Map Loader und weitere Informationen und Anleitungen erhalten Sie unter www.maps.nokia.com.

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Speicherkarte in das Telefon eingelegt haben, bevor Sie erstmalig neue Karten herunterladen.

Wählen Sie Menü > Organizer > Karten um eine erste Konfiguration durchzuführen. Wenn Sie die Kartenauswahl auf Ihrer Speicherkarte ändern wollen, können Sie mit dem Nokia Map Loader alle gespeicherten Karten löschen und eine neue Auswahl herunterladen, um sicherzustellen, dass alle Karten auf dem gleichen Stand sind.

#### **Karten-Dienst**

Sie können auch festlegen, dass Ihr Telefon zusätzliche Karten bei Bedarf automatisch herunterlädt.

Wählen Sie Menü > Organizer > Karten > Einstellungen > Netzwerkeinstellung. > Netzverw. zulassen > Ia oder Im Heimatnetz.

Wenn Sie nicht wünschen, dass Karten automatisch heruntergeladen werden, wählen Sie **Nein**.

Hinweis: Das Herunterladen von Inhalten wie Karten, Satellitenbilder, Sprachdateien, Reise- oder Verkehrsinformationen kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden (Netzdienst).

#### **Karten und GPS**

Das Global Positioning System (GPS) bietet sich als nützliche Ergänzung des Programms Karten an. Sie können damit Ihren aktuellen Standort suchen oder Entfernungen messen und Koordinaten ermitteln.

Bevor Sie die GPS-Funktion auf Ihrem Telefon verwenden können, müssen Sie Ihr Telefon via Bluetooth Funktechnik mit einem kompatiblen externen GPS-Empfänger koppeln. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres GPS-Geräts.

Nachdem Sie das Bluetooth GPS-Gerät mit dem Telefon gekoppelt haben, kann es einige Minuten dauern, bis das Telefon den aktuellen Standort anzeigt.
Nachfolgende Verbindungen werden in
der Regel schneller aufgebaut; wenn Sie
das GPS allerdings einige Tage lang nicht
verwendet haben oder sich sehr weit
entfernt von dem Ort der letzten
Verwendung befinden, kann es einige
Minuten dauern, bis der Standort erkannt
und angezeigt wird.

#### **Zusatzdienste**

Für Karten ist ein Upgrade in Form einer vollständig sprachgeführten Navigation verfügbar, für die eine regionale Lizenz erworben werden muss. Um diesen Dienst verwenden zu können, benötigen Sie ein kompatibles externes GPS-Gerät, das Bluetooth Funktechnik unterstützt.

Um einen Navigationsdienst mit sprachgesteuerter Führung zu erwerben, wählen Sie Menü > Organizer > Karten > Zusatzdienste > Navigation kaufen und folgen den Anweisungen zum Kauf.

Um die sprachgesteuerte Navigation verwenden zu können, müssen Sie festlegen, dass das Karten-Programm eine Netzverbindung nutzen kann.

Die Navigationslizenz gilt nur in Verbindung mit Ihrer SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte in Ihr Telefon einlegen, werden Sie beim Starten der Navigation aufgefordert, eine neue Lizenz zu erwerben. Während des Kaufvorgangs haben Sie die Möglichkeit, Ihre bereits bestehende Navigationslizenz kostenlos auf Ihre neue SIM-Karte zu übertragen.

# **Organisation**

Nutzen Sie Ihr Telefon, um Ihren Alltag zu organisieren.

#### Verwalten von Kontakten

Sie können Namen, Telefonnummern und Adressen als Kontakte im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte speichern.

Wählen Sie Menü > Adressbuch.

# Auswählen des Speichers für Kontakte

Im Telefonspeicher können Namen mit zusätzlichen Details, wie z. B. mehrere Telefonnummern und Textnotizen, gespeichert werden. Sie können auch Bilder, Klingeltöne oder Videoclips für eine begrenzte Anzahl von Kontakten speichern.

Auf der SIM-Karte können Namen mit einer zugehörigen Telefonnummer gespeichert werden. Die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen werden durch das Symbol

- Wählen Sie Einstellungen > Verwendet. Speicher, um Ihre Kontakte auf der SIM-Karte, im Telefonspeicher oder auf beiden Medien zu speichern.
- Wählen Sie Telefon u. SIM-Karte, um Kontakte aus beiden Speichermedien abzurufen. Beim Speichern von Kontakten werden diese im Telefonspeicher abgelegt.

#### Verwalten von Kontakten

## Suchen eines Kontakts

Menü > Adressbuch > Namen Navigieren Sie durch die Liste der Kontakte oder geben Sie die ersten Buchstaben des Namens ein.

## Speichern eines Namens und einer Telefonnummer

Namen > Optionen > Neuer Eintrag

## Hinzufügen und Bearbeiten von Details

Wählen Sie einen Kontakt, **Details > Optionen > Detail hinzufügen** und anschließend eine der verfügbaren Optionen.

### Löschen eines Details

Wählen Sie einen Kontakt und dann **Details**. Wählen Sie ein Detail und anschließend **Optionen** > **Löschen**.

### Löschen eines Kontakts

Wählen Sie einen Kontakt und dann **Optionen** > **Teilnehmer löschen**.

### Löschen aller Kontakte

Menü > Adressbuch > Alle Adr. löschen > Aus Telefonspeicher oder Von der SIM-Karte.

# Kopieren oder Verschieben von Kontakten zwischen dem Telefonspeicher und der SIM-Karte

### **Einzelner Kontakt**

Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie kopieren oder verschieben möchten, und anschließend Optionen > Kontakt kopieren oder Kontakt verschieben.

### Mehrere Kontakte

Wählen Sie Optionen > Markieren.

Markieren Sie die Kontakte und wählen Sie Optionen > Markierte kopieren oder Markierte verschieb..

### Alle Kontakte

Wählen Sie Menü > Adressbuch > Kontakte kopier. oder Kont. verschieb..

# Erstellen einer Kontaktgruppe

Teilen Sie Kontakte in Anrufergruppen mit unterschiedlichen Klingeltönen und Gruppenbildern ein.

- 1 Wählen Sie Menü > Adressbuch > Gruppen.
- Wählen Sie Hinzufüg. oder Optionen > Neue Gruppe hinzuf., um eine neue Gruppe zu erstellen.
- 3 Geben Sie den Gruppennamen ein, wählen Sie optional ein Bild und einen Klingelton aus und wählen Sie dann Speichern.
- 4 Wählen Sie die Gruppe und Zeigen > Hinzufüg., um Kontakte zur Gruppe hinzuzufügen.

## Visitenkarten

Sie können die Kontaktdaten einer Person an ein kompatibles Gerät senden bzw. von einem kompatiblen Gerät empfangen, das den vCard-Standard unterstützt.

Um eine Visitenkarte zu senden, suchen Sie nach dem Kontakt und wählen Sie Details > Optionen > Visitenkarte senden.

Wenn Sie eine Visitenkarte erhalten, wählen Sie **Zeigen** > **Speichern**, um die Visitenkarte im Telefonspeicher abzulegen.

### **Datum und Uhrzeit**

Um den Uhrentyp, die Uhrzeit, die Zeitzone oder das Datum zu ändern, wählen Sie Menü > Einstellungen > Datum u. Uhrzeit.

Wenn Sie in eine andere Zeitzone wechseln, wählen Sie Menü > Einstellungen > Datum u. Uhrzeit > Einstellungen > Zeitzone: und navigieren Sie nach links oder rechts, um die Zeitzone Ihres Standorts auszuwählen. Die Uhrzeit und das Datum werden gemäß der Zeitzone eingestellt und ermöglichen es, die korrekte Uhrzeit für das Versenden oder Empfangen von Kurz- und Multimedia-Mitteilungen auf dem Telefon anzuzeigen.

"GMT –5" gibt zum Beispiel die Zeitzone für New York (USA): 5 Stunden westlich von Greenwich, London (GB).

### Wecker

Sie können eine Uhrzeit festlegen, zu der das Wecksignal ertönt.

## Einstellen des Weckers

- 1 Wählen Sie Menü > Organizer > Wecker.
- 2 Aktivieren Sie den Wecker und geben Sie die Weckzeit ein.
- Wenn Sie an bestimmten Wochentagen geweckt werden möchten, wählen Sie Wiederholen: > Ein und die gewünschten Tage.
- 4 Wählen Sie den Weckton.
- 5 Zum Auswählen des Zeitintervalls für die Schlummerfunktion wählen Sie Speichern.

# Ausschalten des Wecktons

Zum Beenden des Wecktons wählen Sie Stopp. Wenn Sie den Weckton eine Minute ertönen lassen oder Später wählen, wird der Weckton für das in der Schlummerfunktion gewählte Zeitintervall ausgesetzt und ertönt dann erneut.

# Kalender

Wählen Sie Menü > Organizer > Kalender.

Der aktuelle Tag ist durch einen Rahmen gekennzeichnet. Wenn Einträge für diesen Tag vorliegen, wird der Tag in Fettdruck angezeigt. Um die Einträge für den Tag anzuzeigen, wählen Sie Zeigen. Um eine Woche anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Wochenansicht. Um alle Kalendereinträge zu löschen, wählen Sie Optionen > Einträge löschen > Alle Kalendereinträge.

Um die Einstellungen für Datum und Uhrzeit vorzunehmen, wählen Sie Optionen > Einstellungen und dann eine der verfügbaren Optionen. Damit alte Einträge automatisch nach Ablauf einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht werden, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Eintr. autom. löschen und dann eine der verfügbaren Optionen.

# Erstellen eines Kalendereintrags

Navigieren Sie zum gewünschten Datum und wählen Sie **Optionen** > **Neuer Eintrag.** Wählen Sie den Eintragstyp und füllen Sie die Felder aus.

# **Aufgabenliste**

Um eine Notiz für eine Aufgabe zu speichern, wählen Sie Menü > Organizer > Aufgabenliste.

Wenn noch keine Notiz vorhanden ist, können Sie eine Notiz erstellen, indem Sie Neue wählen. Andernfalls wählen Sie Optionen > Hinzufügen. Geben Sie die Informationen in den Feldern ein und wählen Sie Speichern.

Navigieren Sie zu der gewünschten Notiz und wählen Sie **Zeigen**, um sie anzuzeigen.

#### Notizen

Um Notizen zu verfassen und zu senden, wählen Sie Menü > Organizer > Notizen.

Wenn noch keine Notiz vorhanden ist, können Sie eine Notiz erstellen, indem Sie Notieren wählen. Andernfalls wählen Sie Optionen > Neue Notiz. Verfassen Sie die Notiz und wählen Sie Speichern.

### **Nokia PC Suite**

Mit der Nokia PC Suite können Sie Ihre Musik verwalten, Adressbuch- und Kalendereinträge sowie Notizen und Aufgabennotizen zwischen Ihrem Gerät und einem kompatiblen PC oder einem Server im Internet synchronisieren (Netzdienst). Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Herunterladen von PC Suite finden Sie auf www.nokia.com/ support.

# Rechner

Ihr Telefon verfügt über Rechner für einfache, wissenschaftliche und Kreditberechnungen.

Wählen Sie Menü > Organizer > Rechner und dann aus den verfügbaren Optionen den Rechnertyp und die Bedienungsanleitung.

Dieser Taschenrechner verfügt nur über eine begrenzte Genauigkeit und ist für einfache Berechnungen bestimmt.

# Countdown-Timer

#### Normaler Countdown

- 1 Um den Timer zu aktivieren, wählen Sie Menü > Organizer > Countdown > Normaler Countdown, geben Sie eine Zeit ein und schreiben Sie eine Notiz, die nach Ablauf der Zeit angezeigt werden soll. Um die Zeiteinstellung zu ändern, wählen Sie Zeit ändern.
- 2 Zum Starten des Timers wählen Sie Start.
- 3 Zum Anhalten des Timers wählen Sie Anhalten.

## Intervall-Timer

- Wenn Sie einen Intervall-Timer mit bis zu 10 Intervallen verwenden möchten, geben Sie zunächst die Intervalle ein.
- 2 Wählen Sie Menü > Organizer > Countdown > Intervall-Timer.
- 3 Um den Timer zu starten, w\u00e4hlen Sie Timer starten > Start.

Um festzulegen, wie der Intervall-Timer den nächsten Abschnitt starten soll, wählen Sie Menü > Organizer > Countdown > Einstellungen > Zu nächst. Abschnitt und eine der verfügbaren Optionen.

# Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie die Zeit messen sowie Zwischenzeiten und Rundenzeiten nehmen.

Wählen Sie Menü > Organizer > Stoppuhr und eine der folgenden Optionen:

**Zwischenzeiten** — Zum Nehmen von Zwischenzeiten. Um die Zeit zurückzusetzen, ohne sie zu speichern, wählen Sie Optionen > Auf Null setzen.

**Rundenzeiten** — Zum Nehmen von Rundenzeiten

Fortsetzen — Zum Anzeigen der im Hintergrund gewählten Zeitmessung Letzte Zeit zeigen — Zum Anzeigen der

zuletzt gemessenen Zeit, sofern die Stoppuhr nicht zurückgesetzt wurde

**Zeiten zeigen** oder **Zeiten löschen** — Zum Anzeigen oder Löschen der gespeicherten Zeiten

Wenn die Zeitmessung mit der Stoppuhr im Hintergrund ablaufen soll, drücken Sie die Taste zum Beenden.

# **Support und Updates**

Nokia unterstützt Sie in vielerlei Hinsicht dabei, Ihr Telefon optimal zu nutzen.

# **Nützliche Tipps**

Hinweise zum Betrieb Ihres Telefons und Informationen zu den Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung. Sollte das Telefon nicht ordnungsgemäß funktionieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

# Zurücksetzen des Telefons

Schalten Sie das Telefon aus und entnehmen Sie den Akku.

Legen Sie den Akku nach einigen Sekunden wieder ein und schalten Sie das Telefon ein.

# Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

<u>Siehe "Wiederherstellen der Werkseinstellungen", S. 42.</u>

# Aktualisieren der Telefonsoftware

<u>Siehe "Software-Updates über Ihren PC", S. 41.</u>

# Weiterführende Informationen

Besuchen Sie die Nokia Internetseite oder wenden Sie sich an den Nokia Care Kundendienst. <u>Siehe "Nokia</u> <u>Support", S. 40.</u>

Lässt sich Ihre Frage auf diesem Weg nicht beantworten, erhalten Sie Informationen zu Reparaturmöglichkeiten in einem Nokia Care Servicecenter in Ihrer Nähe. Bevor Sie Ihr Telefon in die Reparatur geben, sollten Sie eine Sicherungskopie der auf Ihrem Telefon gespeicherten Daten anlegen.

# **Nokia Support**

Die neueste Version dieser Bedienungsanleitung sowie zusätzliche Informationen, Downloads und Dienste rund um Ihr Nokia Produkt finden Sie unter www.nokia.com/support oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.

# Dienst zur Konfiguration von Einstellungen

Laden Sie kostenlose Konfigurationseinstellungen, wie z. B. MMS, GPRS, E-Mail und andere Dienste, für Ihr Telefonmodell unter www.nokia.com/ support.

### Nokia PC Suite

Weitere Informationen zur PC Suite und zugehörige Informationen finden Sie auf der Internetseite von Nokia unter www.nokia.com/support.

### **Nokia Care Dienste**

# NOKIA Care

Wenn Sie sich an Nokia Care wenden möchten, finden Sie unter www.nokia.com/customerservice eine Liste der regionalen Nokia Care Contact Center.

# Wartung

Für Wartungs- und Reparaturarbeiten finden Sie unter www.nokia.com/repair eine Liste regionaler Nokia Care-Standorte.

# My Nokia

Erhalten Sie kostenlose Tipps, Tricks und Support für Ihr Nokia Telefon, einschließlich kostenloser Inhalte zum Testen, interaktiver Demos, einer personalisierten Internetseite und Neuigkeiten über aktuelle Nokia Produkte und Dienste.

Nutzen Sie Ihr Nokia Telefon optimal und registrieren Sie sich noch heute bei My Nokia! Weitere Informationen und Hinweise zur Verfügbarkeit in Ihrer Region finden Sie unter www.nokia.com/mynokia.

### Herunterladen von Inhalten

Unter Umständen haben Sie die Möglichkeit, neue Inhalte (z.B. Themen) auf Ihr Telefon herunterzuladen (Netzdienst).

**Wichtig:** Verwenden Sie nur Dienste, denen Sie vertrauen, und die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten.

Informationen zur Verfügbarkeit verschiedener Dienste sowie zu den Preisen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

# Software-Updates über Ihren PC

Software-Updates können neue Merkmale und erweiterte Funktionen beinhalten, die zum Zeitpunkt, da Sie Ihr Gerät erworben haben, noch nicht verfügbar waren. Durch Software-Aktualisierungen wird die Leistung des Geräts möglicherweise verbessert.

Der Nokia Software Updater ist ein PC-Programm, mit dem Sie die Software Ihres Geräts aktualisieren können. Um Ihre Gerätesoftware zu aktualisieren, benötigen Sie einen kompatiblen PC, einen Breitband-Internetzugang sowie ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihr Gerät an den PC anzuschließen.

Um weitere Informationen zu erhalten, die Versionshinweise für aktuelle Softwareversionen zu überprüfen und das Programm "Nokia Software Updater" herunterzuladen, besuchen Sie die Internetseiten www.nokia.com/ softwareupdate oder Ihre lokale Nokia Internetseite.

Um die Gerätesoftware zu aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Laden Sie das Programm "Nokia Software Updater" auf Ihren PC herunter und installieren Sie es.
- 2 Schließen Sie Ihr Gerät mit einem USB-Datenkabel an den PC an, und öffnen Sie das Programm "Nokia Software Updater". Das Programm "Nokia Software Updater" führt Sie durch die Sicherung Ihrer Dateien, die Aktualisierung der Software und die Wiederherstellung Ihrer Dateien.

# Softwareaktualisierungen über das Mobilfunknetz

Ihr Diensteanbieter sendet Updates der Telefonsoftware unter Umständen direkt an Ihr Telefon (Netzdienst). Diese Option ist möglicherweise nicht für jedes Telefon verfügbar.

Das Herunterladen von Software-Updates kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden (Netzdienst).

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

# Warnung:

Bis zum Abschluss eines Software-Updates und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät nicht benutzen. Dies gilt auch für Notrufe. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten gesichert haben, bevor Sie mit der Installation eines Updates beginnen.

# Einstellungen für Softwareaktualisierungen

Diese Option ist möglicherweise nicht für jedes Telefon verfügbar.

Um festzulegen, ob Software- und Konfigurationsaktualisierungen zugelassen werden, wählen Sie Menü > Einstellungen > Konfiguration > Gerätemanager-Einst. > Softw.akt. v. Anhieter.

# Software-Updates anfordern

- 1 Wählen Sie Menü > Einstellungen > Telefon > Softwareaktualisier., um verfügbare Softwareaktualisierungen von Ihrem Diensteanbieter anzufordern.
- Wählen Sie Details zu akt. Softw., um die aktuelle Softwareversion anzuzeigen und zu überprüfen, ob Sie eine Aktualisierung benötigen.
- 3 Wählen Sie Telefonsoftw. laden, um eine Softwareaktualisierung herunterzuladen und zu installieren. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
- 4 Falls die Installation nach dem Download abgebrochen wurde, wählen Sie Softwareakt. install., um die Installation zu starten.

Die Installation des Software-Updates nimmt möglicherweise eine gewisse Zeit in Anspruch. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, wenn bei der Installation Probleme auftreten.

# Dienst zur Konfiguration von Einstellungen

Für die Verwendung bestimmter Netzdienste, z. B. mobiler Internetzugang, MMS, Nokia Xpress-Audio-Mitteilungen oder die Synchronisation mit einem Server im Internet, benötigt das Telefon die entsprechenden Konfigurationseinstellungen. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter oder von Ihrem autorisierten Nokia Händler. Außerdem können Sie den SupportBereich auf der Nokia Internetseite besuchen. Siehe "Nokia Support", S. 40.

Wenn Sie die Einstellungen als Konfigurationsmitteilung empfangen haben und die Einstellungen nicht automatisch gespeichert und aktiviert werden, wird Konfigurationseinstellungen empfangen angezeigt.

Um die Einstellungen zu speichern, wählen Sie **Zeigen** > **Speichern**. Geben Sie den vom Diensteanbieter bereitgestellten PIN-Code ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

# Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie Menü > Einstellungen > Werkseinstell. und eine der folgenden Optionen:

**Nur Einst. zurücksetz.** — Setzt alle Voreinstellungen ohne Löschen persönlicher Daten zurück.

**Alles zurücksetzen** — Setzt alle Voreinstellungen zurück und löscht alle persönlichen Daten, z. B. Kontakte, Mitteilungen, Mediendateien und Aktivierungsschlüssel.

#### Verwaltung digitaler Rechte

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Mit diesem Gerät haben Sie Zugriff auf Inhalte, die durch WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock und OMA DRM 2.0 geschützt sind. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt. können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRMgeschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einem zugehörigen Aktivierungsschlüssel geliefert, in dem Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und deren Aktivierungsschlüssel die Sicherungsfunktion der Nokia PC Suite.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Aktivierungsschlüssel nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Aktivierungsschlüssel und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Aktivierungsschlüssel oder der Inhalte können Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

#### Zubehör

### Warnung:

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Modell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Akkus oder Ladegeräts kann insbesondere zu Bränden, Explosionen, Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenem Zubehör. Ziehen Sie beim Trennen des Kabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.

### Akku

### Akku- und Ladegerätinformationen

Ihr Gerät wird von einem Akku gespeist. Dieses Gerät ist auf die Verwendung des Akkus BL-4U ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Dieses Gerät ist für die Stromwersorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-8. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren. Der Steckertyp ist durch eine der folgenden Buchstabenkombinationen gekennzeichnet: E, EB, X, AR, U, A, C, K oder UB.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku. Verwenden Sie ausschließlich von Nokia zugelassene Akkus, und laden Sie Akkus nur mit von Nokia zugelassenen Ladegeräten, die speziell für dieses Gerät vorgesehen sind.

Wird der Akku zum ersten Mal eingesetzt oder wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Sicheres Entnehmen. Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Ordnungsgemäßes Laden. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Vermeiden extremer Temperaturen. Versuchen Sie immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) zu halten. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie z. B. ein Geldstück, eine Büroklammer oder ein Stift der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden werden. (Die Pole sehen aus wie Metallstreifen auf dem Akku.) Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Entsorgung. Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese

der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll

Flüssigkeitsaustritt. Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Beschädigung, Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Obiekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Ordnungsgemäße Verwendung. Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zu Bränden. Explosionen oder anderen Gefahren führen. Fällt das Gerät oder der Akku herunter, insbesondere auf einen harten Untergrund, und haben Sie den Eindruck, dass der Akku beschädigt wurde. bringen Sie ihn vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus. Halten Sie den Akku außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

#### Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich Nokia Original-Akkus, Um sicherzustellen, dass Sie einen Nokia Original-Akku verwenden, kaufen Sie diesen bei einem autorisierten Nokia Servicecenter oder Nokia Fachhändler und überprüfen den Hologramm-Aufkleber wie nachfolgend beschrieben:

Die erfolgreiche Überprüfung des Hologramms anhand dieser Schritte bedeutet jedoch keine absolute Sicherheit, dass es sich um einen Nokia Original-Akku handelt. Sollten Sie irgendeinen Grund zu der Annahme haben, dass Ihr Akku kein Original-Zubehör von Nokia ist, sehen Sie von dessen Verwendung ab und wenden Sie sich an ein autorisiertes Nokia Servicecenter oder einen autorisierten Nokia Fachhändler in Ihrer Nähe. Falls die Authentizität nicht nachweisbar ist, geben Sie den Akku dort wieder ab, wo Sie ihn erworben haben.

#### Überprüfen des Hologramms





- 1 Wenn Sie sich den Hologramm-Aufkleber ansehen, ist in einem bestimmten Betrachtungswinkel das Nokia Symbol der sich reichenden Hände und in einem anderen Betrachtungswinkel das Logo "Nokia Original Enhancements" erkennbar.
- Wenn Sie das Hologramm zur linken, rechten, unteren und oberen Seite des Logos neigen, sind jeweils 1, 2, 3 bzw. 4 Punkte auf einer Seite zu sehen.

#### Was ist zu tun, wenn sich der Akku nicht als Nokia Original-Akku erweist?

Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei Ihrem Nokia Akku mit dem Hologramm um einen Nokia Original-Akku handelt. verzichten Sie auf die Verwendung dieses Akkus. Wenden Sie sich in diesem Fall an das nächste autorisierte Nokia Servicecenter oder den nächsten autorisierten Nokia Fachhändler, Die Verwendung eines Akkus, der nicht von Nokia zugelassen ist, kann gefährlich sein und dazu führen, dass Ihr Gerät und das verwendete Zubehör in ihrer Leistung beeinträchtigt bzw. beschädigt werden. Daneben kann die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung für das Gerät erlöschen.

Weitere Informationen zu Original-Akkus von Nokia finden Sie unter www.nokia.com/battery.

#### Pflege und Wartung

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren Jassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen

- und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Reinigen Sie Linsen z. B. von Kameras,
   Abstandssensoren und Lichtsensoren mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine andere zugelassene Zusatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder unbefugte Zusätze könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Verwenden Sie die Ladegeräte nicht im Freien.
- Erstellen Sie Sicherheitskopien aller wichtigen Daten, die Sie aufbewahren möchten (z. B. Adressbuch- und Kalendereinträge).
- Um das Gerät zum Optimieren der Leistung gelegentlich zurückzusetzen, schalten Sie es aus und entnehmen dann den Akku.

Diese Empfehlungen gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku, Ladegerät sowie sämtliches Zubehör. Wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

#### Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Dies gilt in der Europäischen Union und in anderen Ländern und Regionen, in denen

Systeme der getrennten Müllsammlung existieren. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll.

Durch die Rückgabe dieser Produkte an den Sammelstellen vermeiden Sie die unkontrollierte Müllbeseitigung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen Nokia Vertreter. Hinweise zur Eco Declaration oder Richtlinien für die Rückgabe alter Produkte finden Sie in den landesspezifischen Informationen unter www.nokia.com.

### Zusätzliche Sicherheitshinweise

#### Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind kein Spielzeug und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

#### Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll)vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

#### Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie durch Vorschriften dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die auf externe Hochfrequenzemissionen sensibel reagieren können.

#### Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 ZoII) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardiovertern/ Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten.
- das mobile Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren:
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Hörgeräte

Einige digitale mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

### Fahrzeuge

HF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Telekommunikationsgeräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs qefährliche Folgen haben und kann illegal sein.

### Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten aus. Handeln Sie entsprechend den aufgestellten oder ausgehängten Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung in Kraftstoffdepots, -lagern und -

verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Uhrerdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

#### Notrufe

Wichtig: Dieses Gerät arbeitet mit Funksignalen, Mobilfunkund Festnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Unterstützt Ihr Gerät Sprachanrufe über das Internet (Internetanrufe), aktivieren Sie die Funktion für Internetanrufe sowie für normale Anrufe über Mobilfunk. Sind beide Funktionen aktiviert, versucht das Gerät unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Diensteanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

- Schalten Sie das Gerät ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Abhängig von Ihrem Gerät müssen Sie möglicherweise noch die folgenden Schritte durchfilhren:
  - Setzen Sie eine SIM-Karte ein, sofern Ihr Gerät eine SIM-Karte verwendet.
  - Deaktivieren Sie Anrufsperren (sofern aktiviert).
  - Wechseln Sie vom Offline- oder Flugprofil zu einem aktiven Profil.
- 2 Drücken Sie auf die Beendigungstaste so oft wie notwendig, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren und das Mobiltelefon für Anrufe vorzubereiten.
- Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein.
   Notrufnummern sind ie nach Standort unterschiedlich.
- 4 Drücken Sie auf die Anruftaste.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Ihr mobiles Gerät könnte das einzige Kommunikationsmittel sein, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist. Informationen zur Zertifizierung (SAR)
Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur
Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische
Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2.0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Freguenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr beträgt 0,35 W/kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com

Index		G	
		Galerie	28
		General Packet Radio Service	17
A		GPRS	17
Akku	6_	GPS	35
Aktive Ausgangsanzeige	10		
Anklopfen	22	Н	
_Anrufer-ID	22	Headset	7
Anrufprotokoll	21	Herkömmliche Texteingabe	22
Anwahl	20	Hilfetext	13
Anzeigen	11	Hintergrund	14
Aufnehmen eines Bildes	27		
Aufzeichnung	32	I	
		Internet	32
В		· ·	
Betreibermenü	18	K	
Bild	27	Kamera	27, 28
Bilder drucken	29	Karten	35
Browser	32	Klangregler	31
		Komponenten	5
С		Konfiguration	19
Cache-Speicher	33	Kontakte	
<u>Chat</u>	26	<u> </u>	36
Chat-Funktion	26	Kurzwahl	15, 20, 22
Cookies	33		
D		L	
	17	Ladezustand des Akkus	10
Datenkabel	17_	Lautsprecher	21
<u>Dienstbefehle</u>	18	M	
Dienst zur Konfiguration von	43	M	
Einstellungen		<u>Musik-Player</u>	29
Digitale Rechte	43	My Nokia	40
<u>Display</u> Downloads	10, 14 41	N	
DOMINIOAUS	41		1.0
E		Nachrichten Nakia Care	18 40
E-Mail	25	Nokia Care Notizen	38
Energiesparmodus	14		23
Lifetglesparificuus	14	Nummer des Message Centers	40
F		Nützliche Tipps	40
Flash-Mitteilungen	26	0	
Flug-Anfrage	12	Offline-Modus	8
Flugprofil	11	omme-nouus	
Freisprechbetrieb	21		

13 32

Startmelodie

Stereo-Expander